

ALLURE

**DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY**


96.610.231/ÄM 243447/09.18

www.grohe.com


*Pure Freude
an Wasser*


GROHE
W

19 309

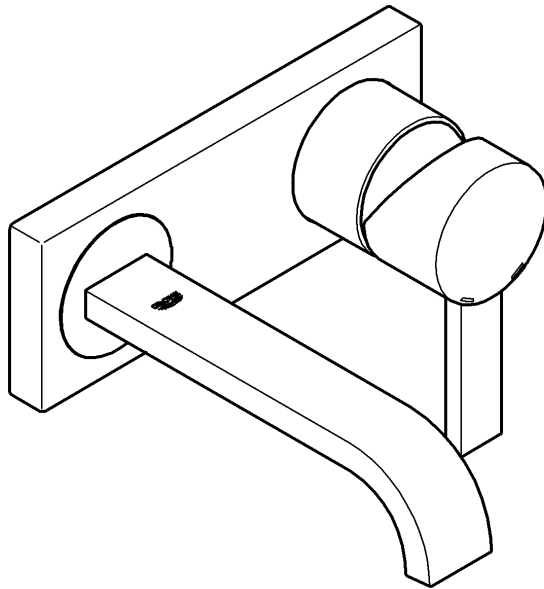


19 386

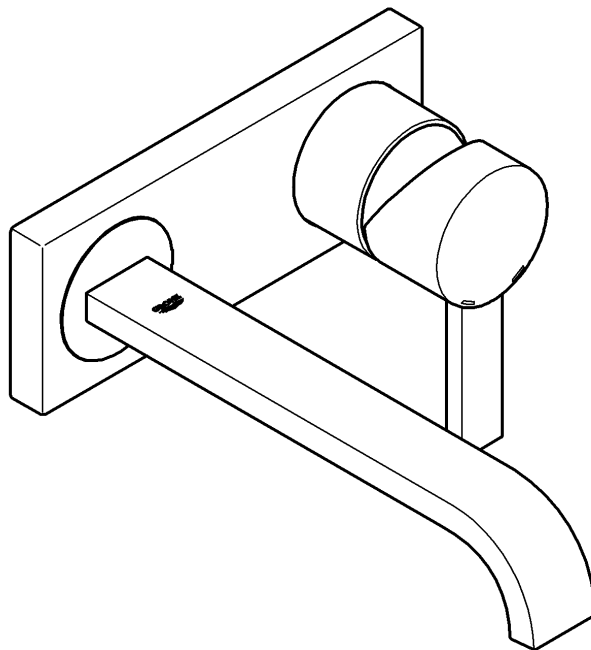







19 309

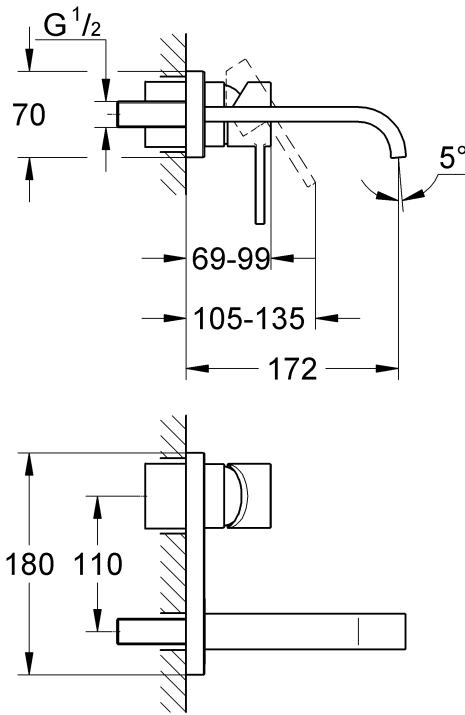


19 386

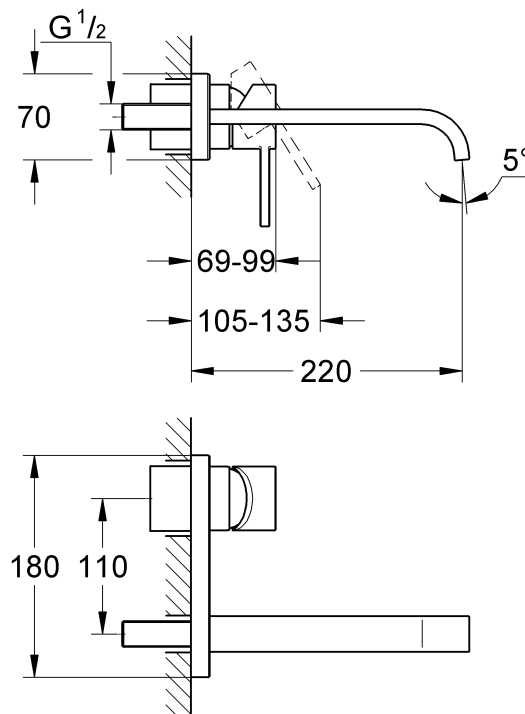


DIN
1988
DIN
EN
806

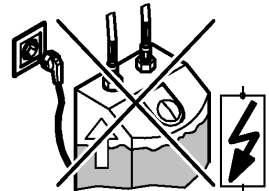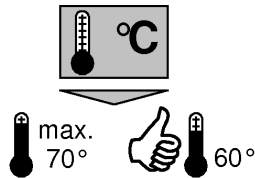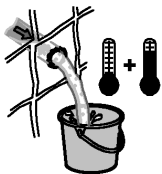


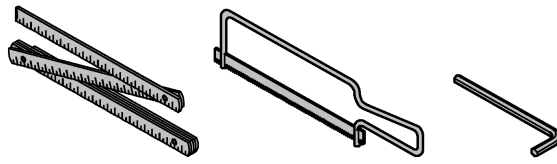


1

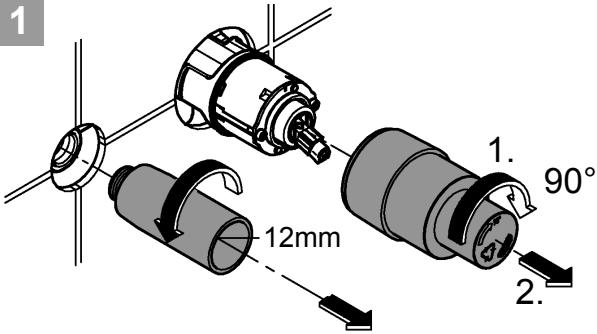


2

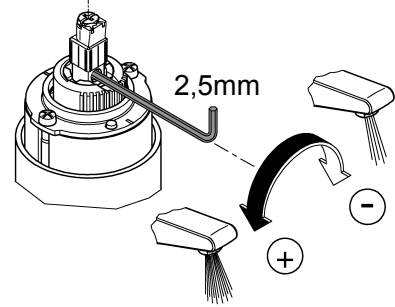



3

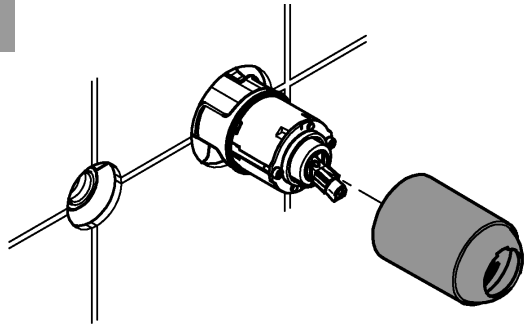


4

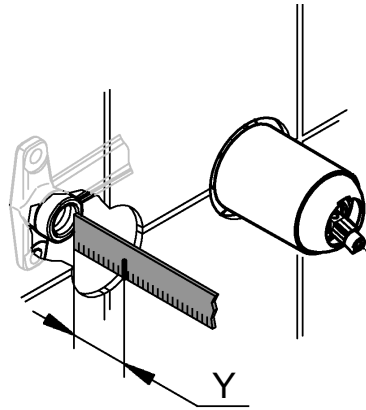


5



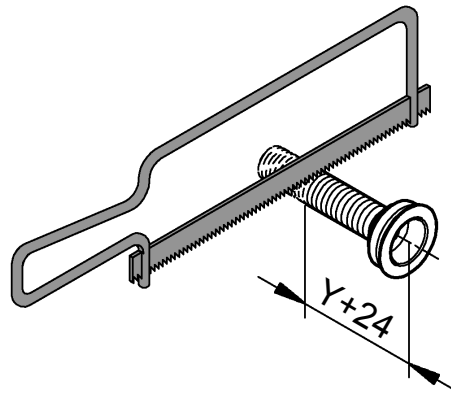
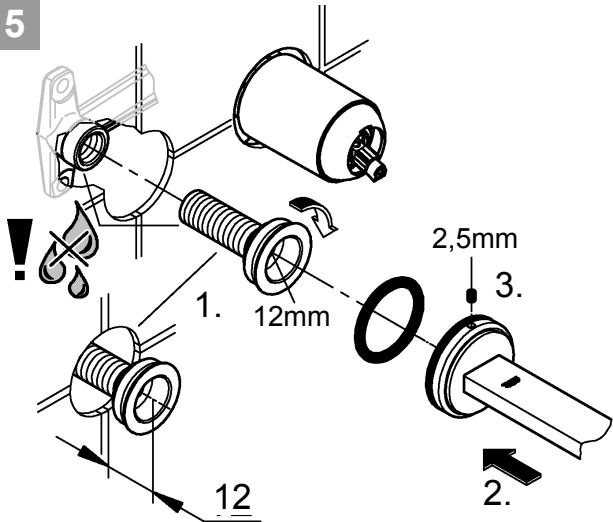


6

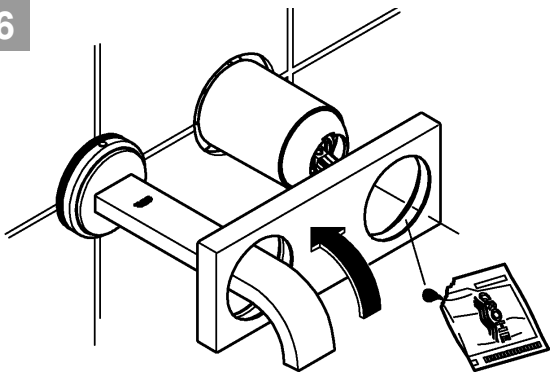

7

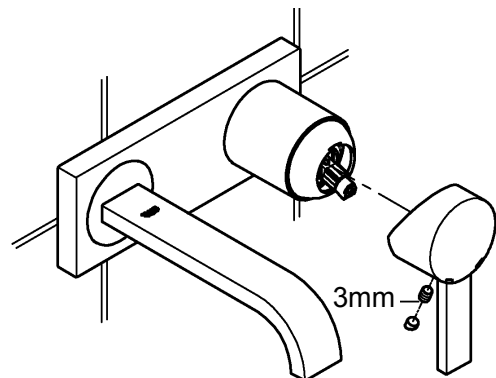

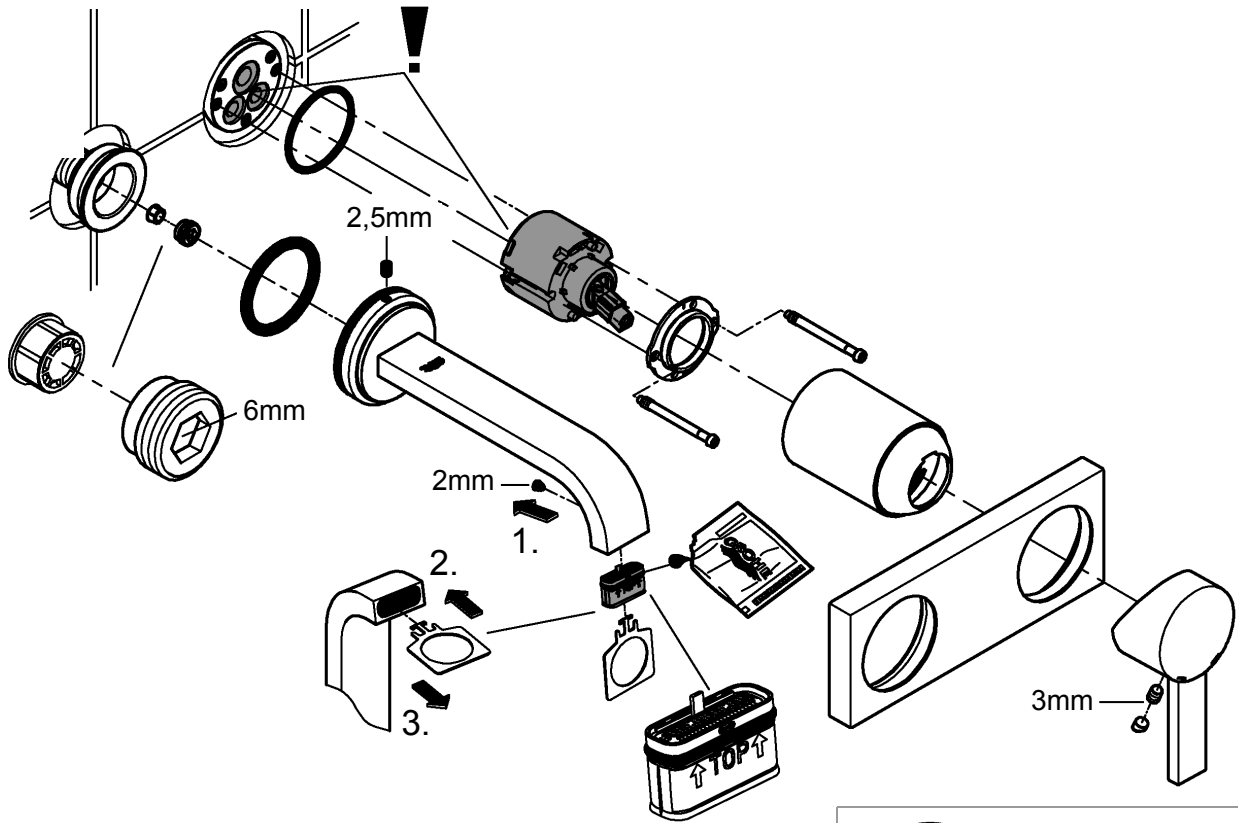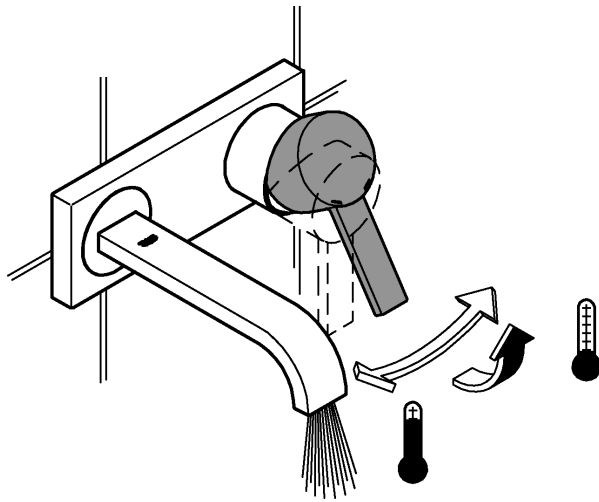


- D**
1. Maß „Y“ von der Oberkante des Unterputz-Gehäuses bis zur Fliesenoberkante ermitteln.
 2. Anschlussnippel ablängen, so dass sich ein Gesamtmaß von „Y“ + 24mm ergibt.
 3. Anschlussnippel mit einem 12mm Innensechskantschlüssel so in das Unterputz-Gehäuse einschrauben, dass sich ein Einbaumaß von **12mm** ergibt. Auslauf mit einem 2,5mm Innensechskantschlüssel von unten befestigen.
- GB**
1. Determine dimension "Y" from upper edge of concealed mixer housing to the face of tiles.
 2. Cut connection nipple to length so that the installation dimension is "Y" + 24mm.
 3. Using a 12mm allen key, screw the connection nipple into the concealed housing so that the installation dimension is **12mm**. Tighten spout from below using a 2.5mm allen key.
- F**
1. Mesurer la cote « Y » du bord supérieur du boîtier encastré jusqu'au bord supérieur des carreaux.
 2. Couper le nippel de raccordement à la bonne longueur pour obtenir « Y » + 24mm.
 3. Visser le nippel de raccordement à l'aide d'une clé Allen de 12mm dans le boîtier encastré de manière à obtenir une dimension de montage de **12mm**. Fixer le bec par le bas à l'aide d'une clé Allen de 2,5mm.
- E**
1. Determinar la cota "Y" desde el borde superior de la carcasa empotrable hasta el borde exterior de los azulejos.
 2. Cortar a medida la boquilla roscada de conexión de manera que se produzca una cota total de "Y" + 24mm.
 3. Enroscar la boquilla roscada de conexión con una llave de macho hexagonal de 12mm en la carcasa empotrable de tal manera que se consiga una cota de montaje de **12mm**. Fijar el caño mediante una llave de macho hexagonal de 2,5mm por la parte inferior.
- I**
1. Rilevare la quota "Y" dall'alloggiamento della bocca fino al filo delle piastrelle.
 2. Tagliare il raccordo a misura in modo da ottenere una quota complessiva di "Y" + 24mm.
 3. Avvitare il raccordo con una chiave a brugola da 12mm nell'alloggiamento della bocca in modo da ottenere una quota di montaggio di **12mm**. Fissare dal basso la bocca con una chiave a brugola da 2,5mm.
- NL**
1. Bepaal de maat "Y" van de bovenkant van het ingebouwde kraanhuis tot aan de bovenkant van het tegelwerk.
 2. Snijd de aansluitnippel op lengte, zodat de totale maat "Y" + 24mm bedraagt.
 3. Schroef de aansluitnippel met een 12mm inbussleutel zodanig in het ingebouwde kraanhuis vast, dat de inbouwmaat **12mm** bedraagt. Bevestig de uitloop van onderen met een 2,5mm inbussleutel.
- S**
1. Ta fram måttet "Y" från inbyggnadshusets överkant och till kakelplattornas överkant.
 2. Korta av anslutningsfästet, så att det totala måttet är "Y" + 24mm.
 3. Skruva fast anslutningsfästet i inbyggnadshuset med en insexnyckel 12mm, så att monteringsmåttet är **12mm**. Fäst utloppet nedifrån med en 2,5mm insexnyckel.
- DK**
1. Mål afstanden "Y" fra overkanten af indmursdelens hus til flisernes overkant.
 2. Afkort tilslutningsniplen, så afstanden samlet måler "Y" + 24mm.
 3. Skru tilslutningsniplen i indmursdelens hus med en unbrakonøgle (12mm), så indbygningsmålet bliver **12mm**. Fastgør udløbstuden nedefra med en unbrakonøgle (2,5mm).
- N**
1. Fastsett målet "Y" fra overkanten på innbyggingshuset til flisoverkanten.
 2. Forkort koblingsnippelen slik at man får et totalmål på "Y" + 24mm.
 3. Skru koblingsnippelen inn i innbyggingshuset med en 12mm unbrakonøkkel, slik at man får et monteringsmål på **12mm**. Fest kranen fra undersiden med en 2,5mm unbrakonøkkel.
- FIN**
1. Mittaa mitta "Y" piiloasennuskotelon yläreunasta laatan yläreunaan.
 2. Lyhennää liitäntänippaa niin, että saat kokonaismitaksi "Y" + 24mm.
 3. Ruuvaa liitäntänippa 12mm:n kuusiokoloavaimella piiloasennuskoteloon niin, että saat asennusmitaksi **12mm**. Kiinnitä juoksuputki 2,5mm:n kuusiokoloavaimella alhaalta.
- PL**
1. Wyznaczyć wymiar „Y” od górnej krawędzi korpusu podtynkowego do górnej krawędzi płytek.
 2. Skrócić złączkę podłączeniową, tak aby ogólny wymiar wynosił „Y” + 24mm.
 3. Wkręcić złączkę podłączeniową do korpusu podtynkowego przy użyciu klucza inbusowego 12mm, tak aby wymiar montażowy wynosił **12mm**. Wylewkę zamocować od dołu przy użyciu klucza inbusowego 2,5mm.
- UAE**
1. تحديد القياس "Y" من الحافة العلوية لمبيت الخلاط المخفي إلى وجه البلاط؛
 2. اقطع نبل التوصيل إلى الطول الذي يصبح فيه قياس التركيب "Y" + 24 ملم.
 3. باستخدام مفتاح أن مقاس 12 ملم، ثبت نبل التوصيل داخل المبيت المخفي بحيث يصبح قياس التركيب 12 ملم. أحكم الفوهة من أسفل باستخدام مفتاح أن مقاس 2.5 ملم؛
- GR**
1. Μετρήστε την απόσταση "Y" από την πάνω ακμή του χωνευτού περιβλήματος έως την επιφάνεια των κεραμικών πλακιδίων.
 2. Κόψτε στο σωστό μήκος τον ενδέτη , έτσι ώστε να προκύψει συνολική διάσταση "Y" + 24mm.
 3. Βιδώστε τον ενδέτη με ένα εξάγωνο κλειδί 12mm πάνω στο περίβλημα UP έτσι ώστε να προκύπτει συνολική διάσταση εγκατάστασης **12mm**. Με ένα εξάγωνο κλειδί 2,5mm σφίξτε τον κοχλιωτό πείρο από κάτω.
- CZ**
1. Změřte rozměr „Y“ od horní hrany tělesa zapuštěného pod omítku až po horní plochu obkládaček.
 2. Připojovací vsuvku zkratíte tak, aby bylo dosaženo celkového rozměru „Y“ + 24mm.
 3. Připojovací vsuvku zašroubujte do tělesa zapuštěného pod omítku klíčem na vnitřní šestihrany 12mm tak, aby byl dosažen montážní rozměr **12mm**. Výtokové hrdlo upevníte zespodu klíčem na vnitřní šestihrany 2,5mm.


- H**
1. Határozza meg a falba süllyeszthető doboz felső élétől a csempézés felső éléig tartó „Y” távolságot.
 2. Vágja le a csatlakozódarabot úgy, hogy annak teljes hossza „Y” + 24mm legyen.
 3. Csavarozza be a csatlakozódarabot 12mm-es imbuszkulccsal a falba süllyeszthető dobozba úgy, hogy a beszerelési méret **12mm** legyen. Rögzítse alulról a kifolyót 2,5mm-es imbuszkulccsal.
- P**
1. Determinar a medida "Y" da aresta superior da caixa encastrável até à aresta da parede pronta.
 2. Encurtar a ligação roscada, de modo a obter numa medida total de "Y" + 24mm.
 3. Aparafusar a ligação roscada na caixa encastrável, usando uma chave sextavada de 12mm, de modo a obter a medida de montagem de **12mm**. Fixar a bica por baixo com uma chave sextavada de 2,5mm.
- TR**
1. Ankastrre gövdesinin üst kenarından fayans yüzeyine kadar olan "Y" ölçüsünü belirleyin.
 2. Bağlantı nipelini "Y" + 24mm'lik bir toplam ölçü oluşacak şekilde uzatın.
 3. Bağlantı nipelini 12mm'lik bir alyen anahtar ile **12mm** 'lik bir montaj ölçüsü oluşana kadar ankastrre-gövdesine vidalayın. Gagayı 2,5mm'lik bir alyen anahtar ile alttan tespit edin.
- SK**
1. Zmerajte rozmer „Y“ od hornej hrany telesa zapusteného pod omietku až po hornú plochu obkladačiek.
 2. Pripájaci vsuvku skráťte tak, aby celkový rozmer bol „Y“ + 24mm.
 3. Pripájaci vsuvku zaskrutkujte do telesa zapusteného pod omietku imbusovým kľúčom 12mm tak, aby montážna dĺžka bola **12mm**. Výtokové hrdlo upevnite odspodu imbusovým kľúčom 2,5mm.
- SLO**
1. Določite mero „Y“ od zgornjega roba podometnega ohišja do zgornjega roba ploščic.
 2. Priključno mazalko skrajšajte, tako da dobite skupno dolžino „Y“ + 24mm.
 3. Priključno mazalko z 12mm imbus ključem privijte v podometno ohišje tako, da bo vgradna mera znašala **12mm**. Z 2,5mm imbus ključem pritrdite iztok s spodnje strani.
- HR**
1. Utvrdite dimenziju „Y“ od gornjeg ruba podžbuknog kućišta do gornjeg ruba pločica.
 2. Skratite priključnu nazuvicu tako da ukupna dimenzija iznosi „Y“ + 24mm.
 3. Uvrite priključnu nazuvicu u podžbukno kućište imbus-ključem od 12mm tako da ugradna dimenzija iznosi **12mm**. Slavinu pričvrstite odozdo imbus-ključem od 2,5mm.
- BG**
1. Определете размера „Y“ между горния ръб на корпуса на тялото за вграждане и горния ръб на плочките.
 2. Отрежете съединителния нипел така, че да се постигне общ размер от „Y“ + 24mm.
 3. Завинтете съединителния нипел с шестограмен ключ 12mm в тялото за вграждане така, че да се постигне монтажен размер от **12mm**. Закрепете лебедката с шестограмен ключ 2,5mm отдолу.
- EST**
1. Mõõtkaugus „Y“ peitsegisti korpuse ülemisest servast kuni plaadi ülemise servani.
 2. Lühendage ühendusniplit nii palju, et üldmõõt oleks „Y“ + 24mm.
 3. Kruvige ühendusnippel 12mm kuuskantvõtmega nii sügavale peitsegisti korpusesse nii, et kaugus oleks **12mm**. Kinnitage segistitila 2,5mm kuuskantvõtmega altpoolt.
- LV**
1. Nosakiet izmēru „Y” no zemapmetuma korpusa augšējās malas līdz flīžu augšējai malai.
 2. Saīsiniet pievienošanas nipelī tā, lai kopējais izmērs būtu „Y” + 24mm.
 3. Ieskrūvējiet pievienošanas nipelī ar 12mm iekšējo sešstūraino atslēgu zemapmetuma korpusā tā, lai uzstādīšanas izmērs būtu **12mm**. Nostipriniet izteku no apakšas ar 2,5mm iekšējo sešstūraino atslēgu.
- LT**
1. Išmatuokite atstumą „Y“ tarp potinkinio korpuso ir apdailos plytelės viršutinių kraštų, žr. [9] pav.
 2. Jungiamąjį įmovą sutrumpinkite taip, kad bendras atstumas būtų „Y“ + 24mm.
 3. Jungiamąjį įmovą įsukite 12mm šešiabriauniu raktu į potinkinį korpusą taip, kad montavimo matmuo būtų **12mm**. Nuotėkio snapelis pritvirtinamas iš apačios šešiabriauniu raktu (2,5mm).
- RO**
1. Se determină cota „Y” de la marginea superioară a carcasei îngropate până la marginea superioară a faianței.
 2. Se reglează lungimea niplului de racordare, astfel încât să rezulte cota totală de „Y” + 24mm.
 3. Folosind o cheie imbus de 12mm, se înfiletează niplul de racordare în carcasa îngropată, astfel încât să rezulte o cotă de instalare de **12mm**. Se fixează de jos dispersorul cu cheia imbus de 2,5mm.
- CN**
1. 确定从暗藏式混合龙头外壳的上边缘到磁砖表面的尺寸“Y”。
 2. 将螺纹接头切割至图示长度，以便使安装尺寸为“Y”+ 24mm。
 3. 使用 12mm 内六角扳手将螺纹接头拧入暗藏式龙头外壳，直至安装尺寸为 **12mm**。使用 2.5mm 的内六角扳手拧紧出水嘴。
- RUS**
1. Определить размер «Y» от верхней кромки скрытого корпуса до верхней кромки керамической плитки.
 2. Отрезать соединительный ниппель таким образом, чтобы общий его размер составил «Y» + 24mm.
 3. Ввинтить соединительный ниппель в скрытый корпус при помощи торцового шестигранного ключа на 12mm таким образом, чтобы монтажный размер составил **12mm**. Закрепить слив снизу торцовым шестигранным ключом на 2,5 мм.



33 769

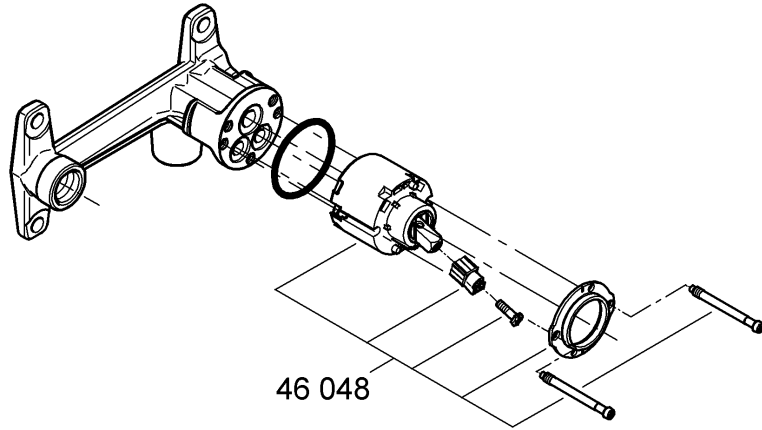

19 309
19 386

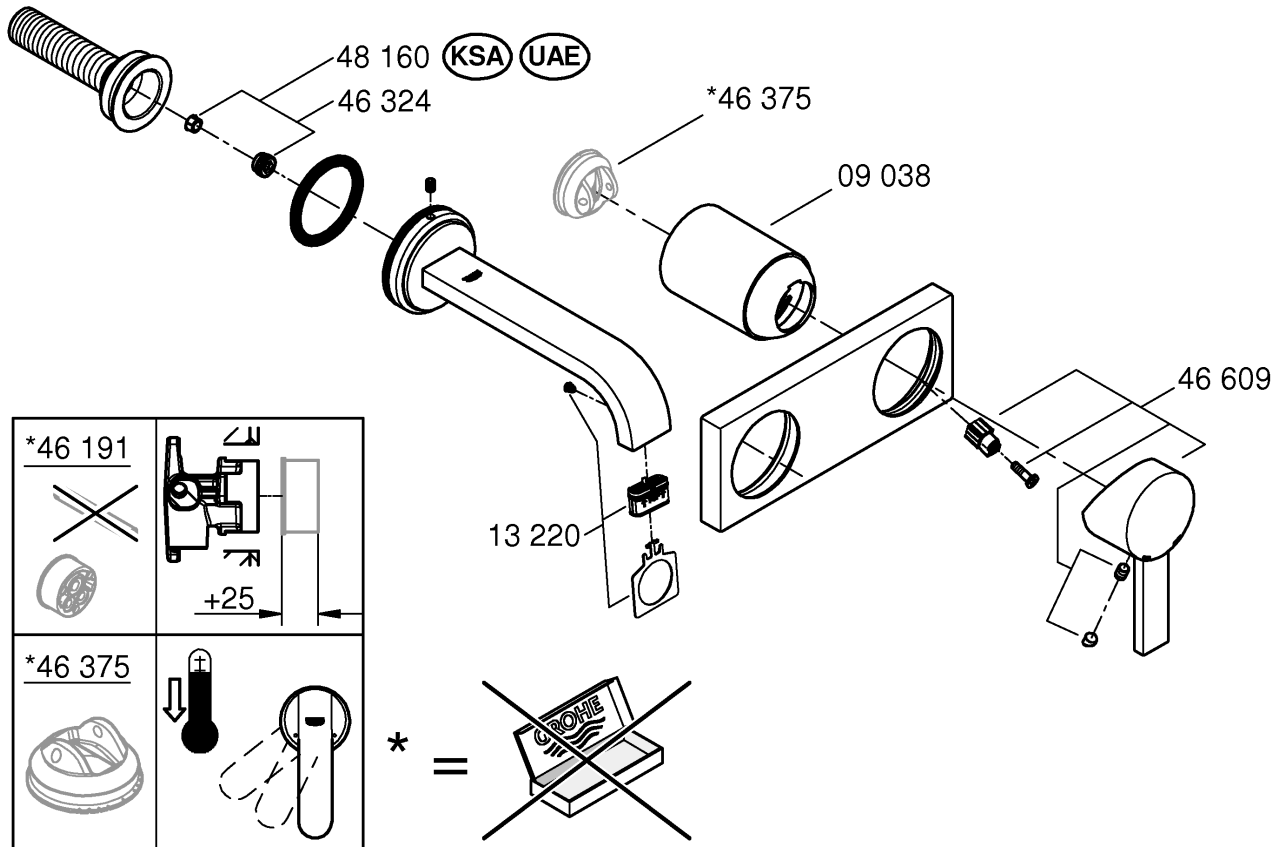

Pure Freude an Wasser

GROHE
WAVES

D

+49 571 3989 333
helpline@grohe.de

A

+43 1 68060
info-at@grohe.com

AUS

+(61) 1300 54945
grohe_australia@lixil.com

B

+32 16 230660
info.be@grohe.com

BG

+359 2 9719959
grohe-bulgaria@grohe.com

BR

0800 770 1222
falecom@grohe.com

CAU

+99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN

+1 888 6447643
info@grohe.ca

CH

+41 44 877 73 00
info@grohe.ch

CN

+86 4008811698
info.cn@grohe.com

CY

+357 22 465200
info@grome.com

CZ

+358 942 451 390
grohe-cz@grohe.com

DK

+45 44 656800
grohe@grohe.fi

E

+34 93 3368850
grohe@grohe.es

EST

+372 6616354
grohe@grohe.ee

F

+33 1 49972900
sav-fr@grohe.com

FIN

+358 942 451 390
grohe@grohe.fi

GB

+44 871 200 3414
info-uk@grohe.com

GR

+30 210 2712908
nsapountzis@ath.forthnet.gr

H

+36 1 2388045
info-hu@grohe.com

HK

+852 2969 7067
info@grohe.hk

I

+39 2 959401
info-it@grohe.com

IND

+91 1800 102 4475
customercare.in@grohe.com

IS

+354 515 4000
jonst@byko.is

J

+81 3 32989730
info@grohe.co.jp

KZ

+7 727 311 07 39
info-cac@grohe.com

LT

+372 6616354
grohe@grohe.ee

LV

+372 6616354
grohe@grohe.ee

MAL

info-malaysia@grohe.com

MX

01800 8391200
pregunta@grohe.com

N

+47 22 072070
grohe@grohe.no

NL

+31 79 3680133
vragen-nl@grohe.com

NZ

technicalenquiries@paterson
trading.co.nz

P

+351 234 529620
commercial-pt@grohe.com

PL

+48 22 5432640
biuro@grohe.com.pl

RI

0-800-1-046743
customercare-
indonesia@asia.lixil.com

RO

+40 21 2125050
info-ro@grohe.com

ROK

+82 2 1588 5903
info-singapore@grohe.com

RP

+63 2 8938681

RUS

+7 495 9819510
info@grohe.ru

S

+46 771 141314
grohe@grohe.se

SGP

+65 6311 3611
info-singapore@grohe.com

SK

+420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

T

+66 21681368
(Haco Group)
info@haco.co.th

TR

+90 216 441 23 70
GroheTurkey@grome.com

UA

+38 44 5375273
info-ua@grohe.com

USA

+1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

VN

+84 90 9694768
+84 90 9375068
info-vietnam@grohe.com

AL **BiH** **HR** **KS**

ME **MK** **SLO** **SRB**

+385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa
Area Sales Office:**

+357 22 465200
info@grome.com

IR **OM** **UAE** **YEM**

+971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office:

+65 6311 3600
info@grohe.com.sg

Latin America:

+52 818 3050626
pregunta@grohe.com

www.grohe.com

2016/09/28