


EUROSMART COSMOPOLITAN E
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY



99.678.031/ÄM 234109/11.16

www.grohe.com











Pure Freude an Wasser

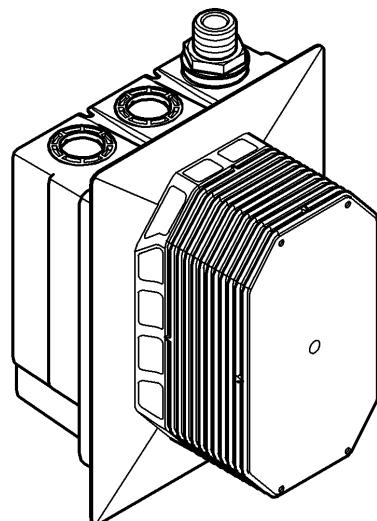

(D)	1	(NL)	4	(PL)	7	(P)	10	(BG)	14	(CN)	17
(GB)	1	(S)	5	(UAE)	8	(TR)	11	(EST)	14	(UA)	17
(F)	2	(DK)	5	(GR)	8	(SK)	12	(LV)	15	(RUS)	18
(E)	3	(N)	6	(CZ)	9	(SLO)	12	(LT)	16		
(I)	3	(FIN)	6	(H)	10	(HR)	13	(RO)	16		

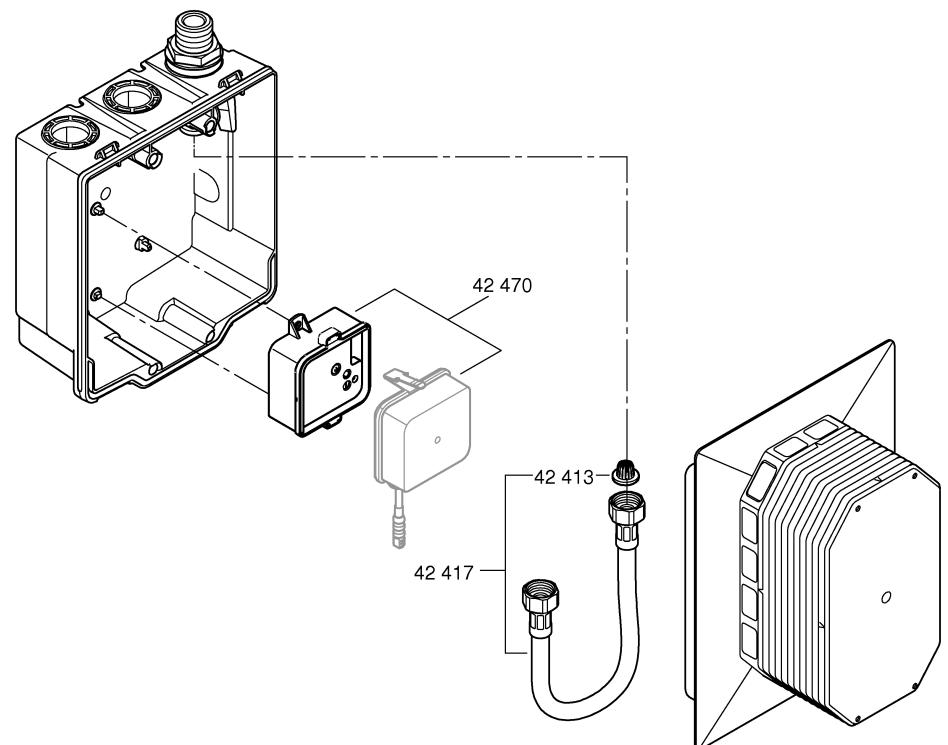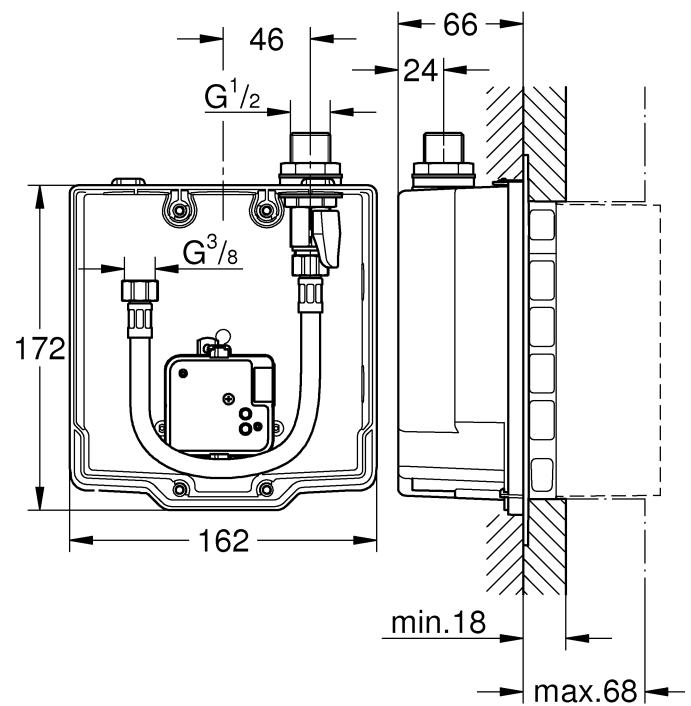

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
 Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

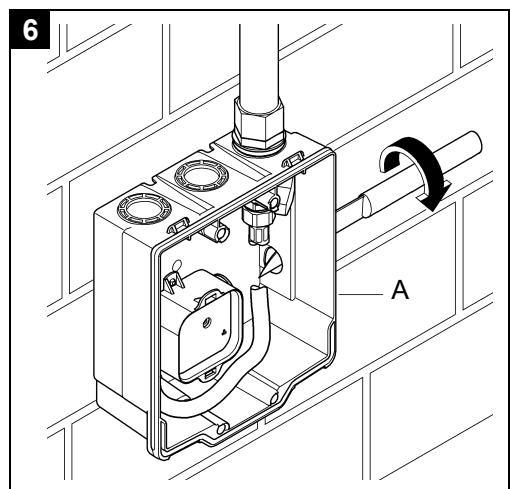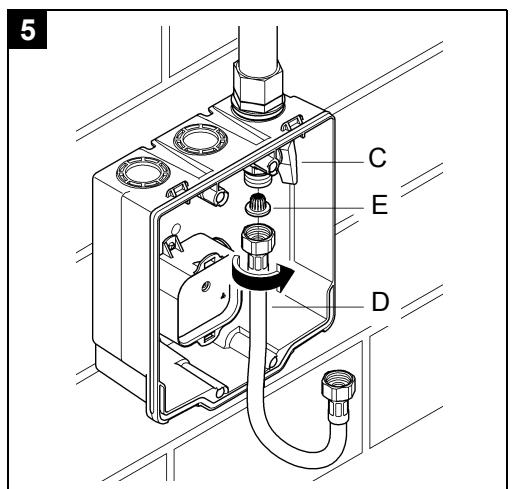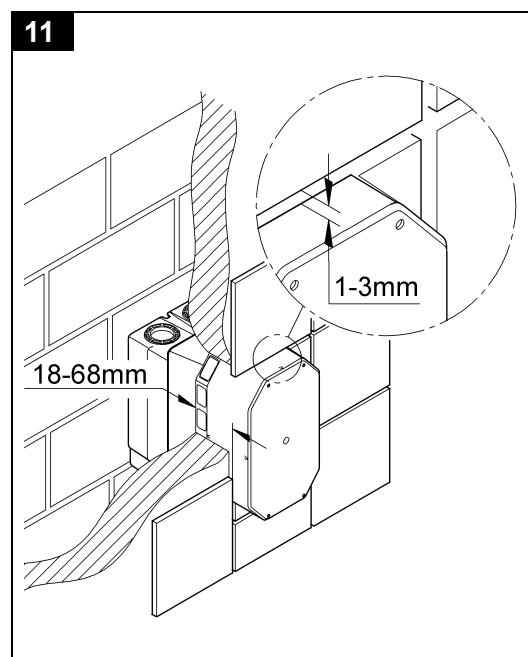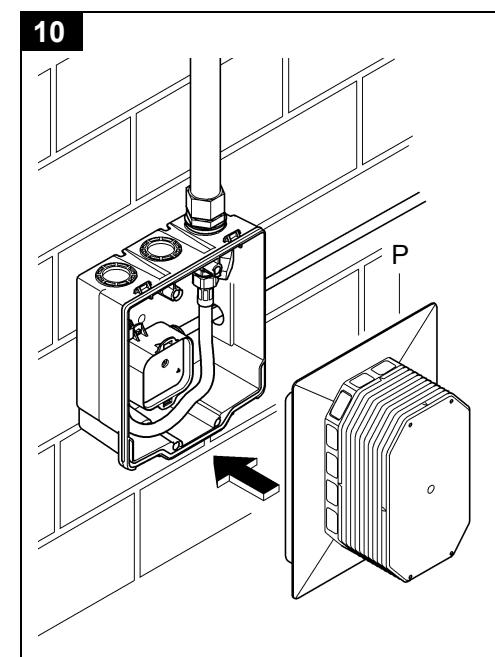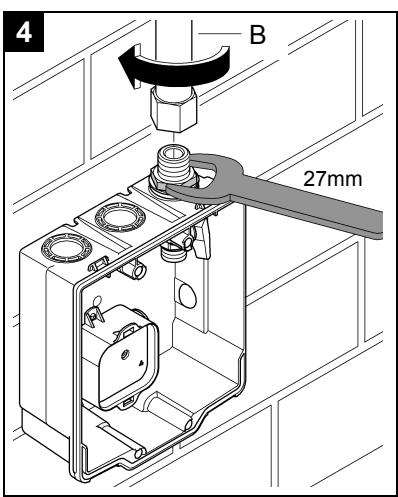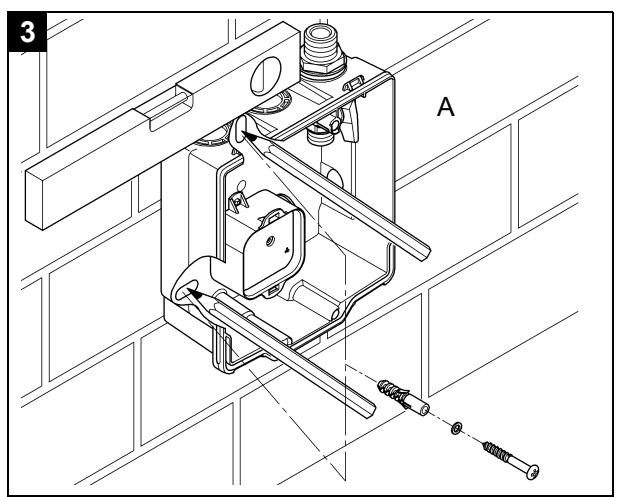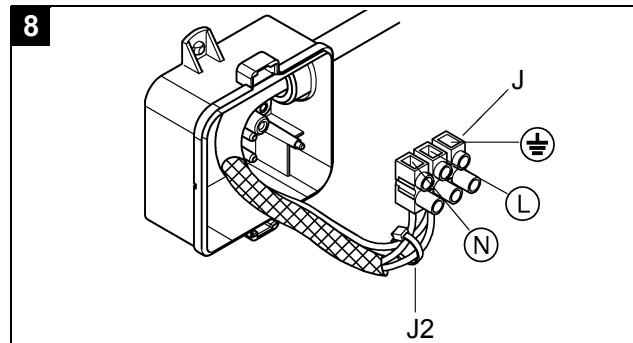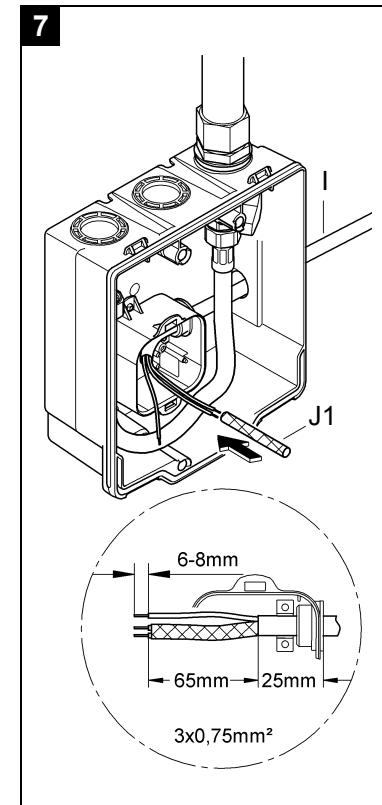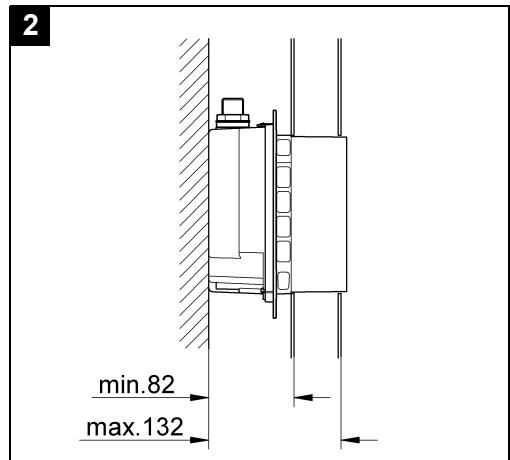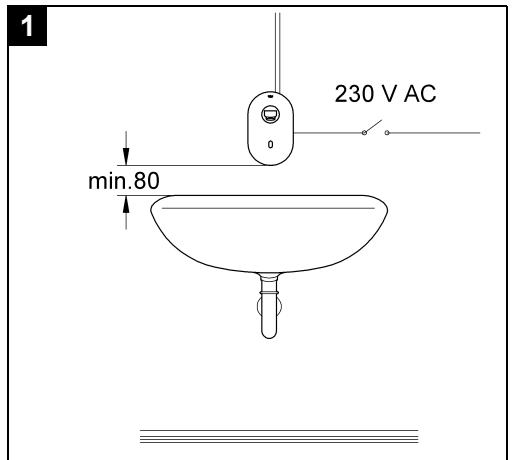

D**Anwendungsbereich**

Unterputzbatterie geeignet für:

- Direkten Anschluss an Kaltwasserversorgung
- Anschluss an Abgang einer vorgeschalteten Mischwasserversorgung

Sicherheitsinformationen

- Die Installation darf nur in frostischen Räumen vorgenommen werden.
- Das Schaltnetzteil ist ausschließlich zum Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Die Spannungsversorgung muss separat schaltbar sein.
- Nur Originalersatz- und Zubehörteile verwenden.
Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Garantie und der CE-Kennzeichnung.

Technische Daten

• Mindestfließdruck	0,05 MPa
• Betriebsdruck max.	1 MPa
• Empfohlener Fließdruck	0,1 - 0,5 MPa
• Prüfdruck	1,6 MPa
• Temperatur Empfohlen (Energieeinsparung)	max. 70 °C 60 °C
• Integrierte Vorabspernung	

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 0,5 MPa ein Druckminderer einzubauen.

Rohrinstallation

1. Einbauwand vorfertigen, Maßzeichnung auf Klappseite I und Abb. [1] auf Klappseite II beachten.
2. Einbautiefe entsprechend Abb. [2] beachten.
3. Wandeinbaukasten (A) waagerecht, senkrecht und parallel zur Wand ausrichten, siehe Abb. [3].
4. Wandeinbaukasten (A) anzeichnen und mit Dübel, Scheiben und Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten).
5. Rohrleitung (B) anschließen, siehe Abb. [4].

Eine Lötvorbindung zwischen Rohrleitungen und Gehäuse darf nicht vorgenommen werden, da die eingebaute Vorabspernung beschädigt werden kann.
6. Vorabspernung (C) schließen, siehe Abb. [5].
7. Schlauch (D) mit Sieb (E) an Vorabspernung (C) anschließen.

Wasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen!

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Elektroinstallation vornehmen

Die Elektroinstallation darf nur von einem Elektro-Fachinstallateur vorgenommen werden! Dabei sind die Vorschriften nach IEC 364-7-701-1984 (entspr. VDE 0100 Teil 701) sowie alle nationalen und örtlichen Vorschriften zu beachten!

- Es darf nur Rundkabel mit 6 bis 8,5mm Außendurchmesser verwendet werden.
- 1. Öffnung in Wandeinbaukasten (A) schneiden, siehe Abb. [6].
- 2. 230 V-Anschlusskabel (I) in das Unterteil einführen. Entsprechend Abb. [7] abisolieren.

3. Schlauch (J1) über die beiden stromführenden Adern ziehen.
4. Lüsterklemme (J) montieren, Belegung beachten, siehe Abb. [8].
5. Mit dem Kabelbinder (J2) alle drei Adern kurz vor der Lüsterklemme (J) fixieren.
6. Litze (I1) in einem Bogen verlegen und Lüsterklemme (J) auf die Fixierelemente im Unterteil (K) positionieren, siehe Abb. [9].
7. Kabel mit Schrauben (M) und Zugentlastung (L) sichern.
8. Deckel (N) mit Schraube (O) im Unterteil (K) befestigen.

Hinweis für den Installateur:

- Rohbauschutz (P) aufstecken, siehe Abb. [10].
- Weitere Montageschritte erst nach den Fliesenarbeiten vornehmen.

Hinweis für den Fliesenleger:

- Fugenmaß 1 bis 3mm zum Rohbauschutz berücksichtigen, siehe Abb. [11].

Fertiginstallation durchführen.

Weitere Montageschritte werden bei der Fertiginstallation des Oberbaus erklärt.

Ersatzteile, siehe Klappseite I.**GB****Application**

Concealed shower mixer suitable for:

- Direct connection to cold water supply
- Connection to outlet of upstream mixed water supply

Safety notes

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- The switched-mode power supply is only suitable for indoor use.
- The voltage supply must be separately switchable.
- Use only genuine replacement parts and accessories. The use of other parts will result in voiding of the warranty and the CE identification.

Technical data

• Minimum flow pressure	0.05 MPa
• Operating pressure max.	1 MPa
• Recommended flow pressure	0.1 – 0.5 MPa
• Test pressure	1.6 MPa
• Temperature	max. 70 °C
Recommended (energy saving):	60 °C
• Integrated isolating valve	

If static pressures exceed 0.5 MPa, a pressure-reducing valve must be installed.

Rough installation

1. Prepare the wall for the installation, refer to dimensional drawing on fold-out page I and Fig. [1] on fold-out page II.
2. Observe installation depth in accordance with Fig. [2].
3. Align wall-mounting box (A) horizontally, vertically and parallel to the wall, see Fig. [3].
4. Mark wall-mounting box (A) and fasten using plugs, washers and screws (not included in the delivery specification).
5. Connect pipes (B), see Fig. [4].

Do not solder the connections between the pipes and housing, as otherwise the built-in isolating valve may be damaged.

6. Close isolating valve (C), see Fig. [5].
 7. Attach hose (D) with filter (E) to isolating valve (C).
Open hot and cold water supply and check connections for watertightness.
Flush pipes thoroughly before and after installation
 (observe EN 806).

Connecting to the power supply



Electrical installation work must only be performed by a qualified electrician. This work must be carried out in accordance with the regulations according to IEC 364-7-701-1984 (corresponding to VDE 0100 Part 701) as well as all national and local regulations.

- Only round cables with max. outside diameter 6 to 8.5mm may be used.
- 1. Cut opening in wall-mounting box (A), see Fig. [6].
- 2. Insert 230V connecting cable (I) into the base. Strip insulation in accordance with Fig. [7].
- 3. Pull sleeve (J1) over the two current-carrying wires.
- 4. Attach lustre terminal (J); observe assignment, see Fig. [8].
- 5. Secure all three wires with the cable tie (J2), just in front of the lustre terminal (J).
- 6. Route strand (I1) in an arc and position lustre terminal (J) on locators in base (K), see Fig. [9].
- 7. Secure cable using screws (M) and strain relief (L).
- 8. Fasten lid (N) in base (K) using screw (O).

Note for installer:

- Attach structural shell protection (P), see Fig. [10].
- Do not carry out any further installation procedures until the tiling is completed.

Note for tiler:

- Take account of 1 to 3mm grouting joint to rough installation protection, see Fig. [11].

Perform final installation.

Further installation procedures are explained in the final installation for the trim set.

Replacement parts, see fold-out page I.

F

Domaine d'application

Robinetterie encastrée appropriée pour:

- Raccordement direct à l'alimentation en eau froide
- Raccordement à la sortie d'une conduite d'eau mitigée en amont

Consignes de sécurité

- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
- Le convertisseur n'est approprié que pour l'usage dans des pièces fermées.
- L'alimentation électrique doit disposer d'un interrupteur séparé.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine. L'utilisation d'autres pièces entraîne automatiquement l'annulation de la garantie et du label CE.

Caractéristiques techniques

• Pression dynamique minimale	0,05 MPa
• Pression de service maxi.	1 MPa
• Pression dynamique recommandée	0,1 - 0,5 MPa
• Pression d'épreuve	1,6 MPa

- | | |
|---|-------------|
| • Température | 70 °C maxi. |
| Recommandée (économie d'énergie): | 60 °C |
| • Robinet de barrage intégré | |
| Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 0,5 MPa. | |

Installation provisoire

1. Préparer le mur d'encastrement, tenir compte de la cote du schéma sur le volet I et sur la fig. [1] du volet II.
2. Tenir compte de la profondeur de montage, voir fig. [2].
3. Aligner le boîtier de montage mural (A) horizontalement, verticalement et parallèlement au mur, voir fig. [3].
4. Effectuer des repères sur le caisson pour montage mural (A) et le fixer à l'aide de la cheville, des rondelles et des vis (non comprise dans la liste de colisage).
5. Raccorder la canalisation (B), voir fig. [4].

Ne pas procéder à un raccord brasé entre les canalisations et le boîtier, car le robinet de barrage intégré risquerait d'être endommagé.

6. Fermer les robinets d'arrêt (C), voir fig. [5].
7. Raccorder le flexible (D) avec le tamis (E) au robinet de barrage (C).

Ouvrir l'alimentation en eau et contrôler l'étanchéité des raccordements!

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806)!

Montage électrique



Le montage électrique doit impérativement être réalisé par un électricien! La publication CEI 364-7-701-1984 (équivalente à la norme NF C 0100 Section 701) ainsi que les réglementations nationales et locales doivent être respectées!

- N'utiliser que des câbles ronds de 6 à 8,5mm de diamètre extérieur.
- 1. Découper une ouverture dans le caisson pour montage mural (A), voir fig. [6].
- 2. Insérer le câble de raccordement de 230 V (I) dans la partie inférieure. Retirer l'isolation comme indiqué sur la fig. [7].
- 3. Tirer le tuyau (J1) sur les deux brins conducteurs.
- 4. Monter le domino (J), respecter les couleurs, voir fig. [8].
- 5. Fixer les trois brins avec le collier (J2) un peu avant le domino (J).
- 6. Poser un cordon (I1) en arc et placer un domino (J) sur les éléments de fixation sur la partie basse (K), voir fig. [9].
- 7. Serrer le câble avec les vis (M) et la décharge de traction (L).
- 8. Fixer le couvercle (N) avec la vis (O) sur la partie basse (K).

Remarque à l'attention de l'installateur:

- Mettre en place la protection du gros œuvre (P), voir fig. [10].
- N'effectuer les étapes ultérieures du montage qu'après la pose du carrelage.

Remarque à l'attention du carreleur:

- Respecter de la cote des joints de 1 à 3mm par rapport à la protection du gros œuvre, voir fig. [11].

Procéder à l'installation définitive.

Les autres étapes de montage sont expliquées au chapitre "Installation définitive" de la façade.

Pièces de rechange, voir volet I.

E

Campo de aplicación

Batería empotrable adecuada para:

- Conexión directa de agua fría
- Conexión a la salida de un abastecimiento antepuesto de agua mezclada

Informaciones relativas a la seguridad

- La instalación solo puede efectuarse en recintos protegidos contra las heladas.
- La fuente de alimentación conmutada es adecuada solo para ser utilizada dentro de recintos cerrados.
- El suministro de tensión debe ser conectable por separado.
- Utilizar solo repuestos y accesorios originales. El uso de piezas no originales conlleva la nulidad de la garantía y del marcado CE.

Datos técnicos

• Presión mínima de trabajo	0,05 MPa
• Presión de utilización máx.	1 MPa
• Presión de trabajo recomendada	0,1 - 0,5 MPa
• Presión de verificación	1,6 MPa
• Temperatura Recomendada (ahorro de energía):	máx. 70 °C 60 °C
• Bloqueo de seguridad integrado	

Si la presión en reposo es superior a 0,5 MPa, hay que instalar un reductor de presión.

Instalación inicial

1. Preparar la pared de instalación, respetar el croquis de la página desplegable I y la fig. [1] de la página desplegable II.
2. Observar las cotas de montaje, véase la fig. [2].
3. Nivelar la caja para montaje empotrado en la pared (A) horizontal, vertical y paralelamente a la pared, véase la fig. [3].
4. Marcar la caja para montaje empotrado en la pared (A) y fijarla con los tacos, las arandelas y los tornillos (no incluido en el suministro).
5. Conectar la tubería (B), véase la fig. [4].

Las tuberías y la carcasa no deben unirse mediante soldadura, ya que podría resultar dañado el bloqueo de seguridad montado.

6. Cerrar el bloqueo de seguridad (C), véase la fig. [5]
7. Conectar el tubo flexible (D) con el tamiz (E) al bloqueo de seguridad (C).

¡Abrir la alimentación de agua y comprobar la estanqueidad de las conexiones!

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!

Efectuar la instalación eléctrica

! La instalación eléctrica solo deberá realizarla un instalador electricista! ¡Se deberán seguir las normas IEC 364-7-701-1984 (equiv. VDE 0100 - 701) así como todas las normas locales y nacionales!

- Solamente debe utilizarse cable cilíndrico de entre 6 y 8,5mm de diámetro exterior.
1. Cortar la abertura de la caja para montaje empotrado en la pared (A), véase la fig. [6].
2. Introducir el cable de conexión de 230 V (I) en la parte inferior. Pesar el cable correspondientemente de acuerdo a la fig. [7].
3. Pasar el tubo flexible (J1) por encima de los dos hilos portadores de corriente.

4. Instalar la regleta divisible (J) teniendo en cuenta la asignación de terminales, véase la fig. [8].
5. Fijar los tres hilos con el sujetacables (J2) cerca de la regleta divisible (J).
6. Tender el cordón (I1) en curva y fijar la regleta divisible (J) al elemento de fijación de la parte inferior (K), véase la fig. [9].
7. Asegurar el cable con los tornillos (M) y el compensador de tracción (L).
8. Fijar la tapa (N) con el tornillo (O) a la parte inferior (K).

Indicación para el instalador:

- Colocar la protección de la construcción en bruto (P), véase la fig. [10].
- Efectuar los posteriores pasos de montaje solo tras haber realizado los trabajos de alicatado.

Indicación para el alicatador:

- Tomar en consideración una cota de junta de 1 a 3mm respecto a la protección de la construcción en bruto, véase la fig. [11].

Efectuar la instalación de acabado.

Los pasos adicionales de montaje se aclaran en la instalación de acabado de la parte superior.

Piezas de recambio, véase la página desplegable I.



Gamma di applicazioni

Miscelatore doccia da incasso adatto per:

- Il raccordo diretto all'alimentazione dell'acqua fredda
- Il raccordo all'uscita dell'alimentazione dell'acqua miscelata inserita a monte

Informazioni sulla sicurezza

- L'installazione deve essere eseguita solo in ambienti al riparo dal gelo.
- L'alimentatore è adatto esclusivamente per l'uso in locali chiusi.
- L'alimentazione di tensione deve poter essere inserita separatamente.
- Impiegare solo pezzi di ricambio e accessori originali. L'utilizzo di altre parti comporta il decadimento della garanzia e del marchio CE.

Dati tecnici

• Pressione minima idraulica	0,05 MPa
• Pressione di esercizio max.	1 MPa
• Pressione idraulica consigliata	0,1 - 0,5 MPa
• Pressione di prova	1,6 MPa
• Temperatura Consigliata (risparmio di energia):	max. 70 °C 60 °C
• Valvola d'intercettazione integrata	

Per pressioni statiche superiori a 0,5 MPa si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.

Installazione non finita

1. Preparare l'incasso a muro, rispettare le quote di installazione sul risvolto di copertina I e la fig. [1] sul risvolto di copertina II.
2. Rispettare la profondità interna come indicato nella fig. [2].
3. Allineare la scatola da incasso a muro (A) in senso orizzontale, verticale e parallelamente rispetto alla parete, vedere fig. [3].
4. Marcare i fori della scatola da incasso (A) e fissarla con i tasselli, le rondelle e con le viti (non compresa nel volume di fornitura).
5. Collegare la tubazione (B), vedere fig. [4].

I raccordi tra le tubazioni e l'alloggiamento non devono essere saldati, onde evitare il danneggiamento della valvola di intercettazione.

6. Chiudere la valvola d'intercettazione (C), vedere fig. [5].
7. Collegare il tubo flessibile (D) con il filtro (E) alla valvola d'intercettazione (C).

Aprire l'erogazione dell'acqua e controllare la tenuta dei raccordi!

Prima e dopo l'installazione, effettuare un lavaggio profondo del sistema di tubazioni (osservare quanto previsto dalla normativa EN 806).

Collegamento elettrico



Il collegamento elettrico deve essere effettuato solo da un elettricista specializzato.
Durante il collegamento osservare le norme IEC 364-7-701-1984 (corrispondenti alle norme VDE 0100 parte 701) nonché tutte le norme nazionali e locali in materia.

- Utilizzare esclusivamente un cavo rotondo di diametro esterno da 6 a 8,5mm.
- 1. Tagliare un'apertura nella scatola da incasso (A), vedere fig. [6].
- 2. Inserire il cavo di collegamento da 230 V (I) nella base. Isolare come indicato nella fig. [7].
- 3. Tirare il tubo flessibile (J1) sui due fili sotto tensione.
- 4. Montare il morsetto da lampadario (J), controllare le assegnazioni, vedere fig. [8].
- 5. Col serracavi (J2) fissare tutti e tre i fili poco prima del morsetto da lampadario (J).
- 6. Infilare i cavetti (I1) in un gomito e posizionare il morsetto da lampadario (J) sugli elementi di fissaggio nella base (K), vedere fig. [9].
- 7. Fissare il cavo con le viti (M) e l'eliminazione della trazione (L).
- 8. Fissare il coperchio (N) nella base (K) con la vite (O).

Nota per l'installatore:

- Montare la protezione muro grezzo (P), vedere fig. [10].
- Effettuare ulteriori fasi di montaggio solo dopo l'applicazione delle piastrelle.

Nota per il piastrellista:

- Tenere conto della dimensione delle giunzioni da 1 a 3mm rispetto alla protezione muro grezzo, vedere fig. [11].

Eseguire l'installazione definitiva.

Ulteriori fasi di montaggio sono riportate nell'installazione definitiva della parte esterna.

Pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina I.



Toepassingsgebied

Inbouwmengkraan geschikt voor:

- Rechtstreekse aansluiting op koudwatervoer
- Aansluiting op de afvoer van een voorgeschakelde mengwatervoer

Informatie m.b.t. de veiligheid

- Deze installatie mag alleen in een vorstvrije ruimte worden geplaatst.
- De schakelende voeding is uitsluitend geschikt voor gebruik in gesloten ruimtes.
- De spanningsvoorziening moet separaat kunnen worden geschakeld.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt. Bij het gebruik van andere onderdelen gelden de garantie en het CE-keurmerk niet meer.

Technische gegevens

• Minimale stromingsdruk	0,05 MPa
• Maximale werkdruk	1 MPa
• Aanbevolen stromingsdruk	0,1 - 0,5 MPa
• Testdruk	1,6 MPa
• Temperatuur Aanbevolen (energiebesparing):	max. 70 °C 60 °C
• Geïntegreerde voorafsluiter	
Bij statische drukken boven 0,5 MPa dient een drukregelaar te worden ingebouwd.	

Ruwe installatie

1. Bereid de inbouwwand voor, let op de maattekening op uitvoubaar blad I en afb. [1] op uitvoubaar blad II.
2. Let op de inbouwdiepte zoals in afb. [2].
3. Breng de wandinbouwkast (A) horizontaal, loodrecht en parallel met de wand aan, zie afb. [3].
4. Teken de wandinbouwkast (A) af en bevestig deze met pluggen, ringen en schroeven (niet meegeleverd).
5. Sluit de buis (B) aan, zie afb. [4].

Er mag geen soldeerverbinding worden gemaakt tussen buizen en behuizing, omdat dit de ingebouwde voorafsluiter kan beschadigen.

6. Sluit de voorafsluiter (C), zie afb. [5].
7. Sluit de slang (D) met zeef (E) op de voorafsluiter (C) aan.

Open de watertoever en controleer de aansluitingen op lekkages!

Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (EN 806 in acht nemen)!

Elektrische installatie uitvoeren

De elektrische installatie mag uitsluitend door een elektromonteur worden uitgevoerd!
Daarbij moeten de voorschriften volgens IEC 364-7-701-1984 (komt overeen met VDE 0100 deel 701) alsmede alle nationale en lokale voorschriften in acht worden genomen!

- Er mogen alleen ronde kabels met een buindiameter van max. 6 tot 8,5mm worden gebruikt.
- 1. Snijd een gat in de wandinbouwkast (A), zie afb. [6].
- 2. Steek een 230 V-aansluitkabel (I) in het onderstuk. Isoleer deze zoals getoond op afb. [7].
- 3. Trek de slang (I1) over de beide spanningsaders.
- 4. Monter het kroonsteentje (J), let op de stekkerpentoezetting, zie afb. [8].
- 5. Zet alle drie de aders met de kabelbinder (J2) kort vóór het kroonsteentje (J) vast.
- 6. Leg de draad (I1) in een boog en plaats het kroonsteentje (J) op de fixeerelementen in het onderstuk (K), zie afb. [9].
- 7. Borg de kabel met de schroeven (M) en de trekontlasting (L).
- 8. Bevestig het deksel (N) met schroef (O) in het onderstuk (K).

Aanwijzing voor de installateur:

- Plaats de beschermkap (P) op de wandinbouwkast, zie afb. [10].
- Voer verdere montagestappen pas uit nadat de tegels zijn aangebracht.

Aanwijzing voor de tegelzetter:

- Zorg voor een voegmaat van 1 tot 3mm t.o.v. de beschermkap, zie afb. [11].

Voltooij de installatie.

Verdere stappen in de montage worden uitgelegd bij de eindassemblage van het bovenstuk.

Reserveonderdelen, zie uitvoubaar blad I.

S**Användningsområde**

Iväggbländare lämplig för:

- Direkt anslutning till kallvattenförsörjning
- Anslutning till utlopp på förinställd blandvattenförsörjning

Säkerhetsinformation

- Installationen får bara genomföras i frostfria utrymmen.
- Kopplingsnätdelen är bara lämplig för användning i stängda utrymmen.
- Spänningsförsörjningen måste kunna kopplas separat.
- Använd endast original reservdelar och tillbehör.
- Användningen av andra delar medför att garantin och CE-märkningen inte längre gäller.

Tekniska data

• Minsta flödestryck	0,05 MPa
• Drifttryck max.	1 MPa
• Rekommenderat flödestryck	0,1-0,5 MPa
• Kontrolltryck	1,6 MPa
• Temperatur	max. 70 °C
Rekommenderat (energibesparing):	60 °C
• Integrerad säkerhetsspärre	
En tryckreducerare ska installeras om vilotrycket överstiger 0,5 MPa.	

Grovinstalltion

1. Förbered monteringsväggen, observera mättskissen på utvikningssida I och fig. [1] på utvikningssida II.
2. Beakta monteringsdjupet, fig. [2].
3. Justera väggmonteringsbehållaren (A) vågrätt, lodrätt och parallelt mot väggen, se fig. [3].
4. Markera hålen för väggmonteringsbehållaren (A) och fäst den med hylsorna, brickorna och skruvarna (finns inte med i leveransen).
5. Anslut rörledningen (B), se fig. [4].

Skarven mellan rörledningarna och huset får inte lödas, eftersom den inbyggda säkerhetsspärren annars kan skadas.

6. Stäng säkerhetsspärren (C), se fig. [5].
7. Anslut slangen (D) med silen (E) till säkerhetsspärren (C).

Öppna vattentillförseln och kontrollera anslutningarnas täthet!

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (beakta EN 806)!

Genomföra elinstallation

Elinstallationen får endast utföras av en utbildad elinstallatör! Beakta föreskrifterna enligt IEC 364-7-701-1984 (motsv. VDE 0100 del 701) samt alla nationella och lokala föreskrifter!

- Bara en rundkabel med 6 till 8,5mm ytterdiameter får användas.
1. Skär en öppning i väggmonteringsbehållaren (A), se fig. [6].
2. Dra in en 230 V-anslutningskabel (I) i underdelen. Avisolera enligt fig. [7].
3. Dra slangen (J1) över de båda strömförande ledarna.
4. Montera sockerbiten (J), observera polerna, se fig. [8].
5. Fixera alla tre ledarna precis framför sockerbiten (J) med kabelbandet (J2).
6. Dra tråden (L1) i en båge och placera sockerbiten (J) på fixeringselementen i underdelen (K), se fig. [9].
7. Säkra kabeln med skruvarna (M) och dragavlastningen (L).
8. Fäst locket (N) med skruven (O) i underdelen (K).

Anvisningar för installatören:

- Fäst skyddet (P), se fig. [10].
- Fortsätt monteringsarbetet först efter det att kaklingen avslutats.

Anvisningar för kakelläggare:

- Ta hänsyn till fogmåttet 1 till 3mm till skyddet, se fig. [11].

Genomförd färdiginstallationen.

Ytterligare monteringssteg förklaras vid färdiginstallation av överkonstruktionen.

Reservdelar, se utvikningssida I.**DK****Anvendelsesområde**

Indmuringsbatteriet er egnet til:

- Direkte tilslutning til kaldvandsforsyning
- Tilslutning ved afløbet til en forindstillet kaldt/varmtvandsforsyning

Sikkerhedsinformationer

- Installationen må kun foretages i frostskre rum.
- DC-DC-omformeren er kun egnet til brug i lukkede rum.
- Spændingsforsyningen skal kunne til/frakobles separat.
- Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør.
- Anvendes der andre dele bortfalder garantien og CE-tegnet.

Tekniske data

• Min. tilgangstryk	0,05 MPa
• Driftstryk maks.	1 MPa
• Anbefalet tilgangstryk	0,1 - 0,5 MPa
• Prøvetryk	1,6 MPa
• Temperatur	maks. 70 °C
Anbefalet (energibesparelse):	60 °C
• Indbygget forafspærring	
Ved hviletryk over 0,5 MPa skal der monteres en reduktionsventil.	

Forinstallation

1. Monterinsväggen görs parat, vær opmærksom på måltegningen på foldeside I og ill. [1] på foldeside II.
2. Vær opmærksom på monteringsdybden iht. ill. [2].
3. Vægmonteringskassen (A) rettes til vandret, lodret og parallelt med væggen, se ill. [3].
4. Marker vægmonteringskassen (A), og fastgør den med dyvler, skiver og skruer (ikke en del af leveringsspecifikationen).
5. Tilslut rörledningen (B), se ill. [4].

Der må ikke foretages nogen loddesamling mellem rörledningerne og huset, da den inbyggede forafspærring kan blive beskadiget.

6. Luk forafspærringen (C), se ill. [5].
7. Tilslut slangens (D) med en si (E) på forafspærringen (C).

Åbn for vandet, og kontroller, om tilslutningerne er tætte!

Skyl rörledningssystemet grundigt før og efter installationen (overhold EN 806)!

El-installation

El-installationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør! Følg forskrifterne iht. IEC 364-7-701-1984 (svarer til VDE 0100 del 701) samt alle nationale og lokale forskrifter!

- Der må kun anvendes et rundt kabel med 6 til 8,5mm udv. diameter.

- Skær en åbning i vægmonteringskassen (A), se ill. [6].
- 230 V tilslutningskablet (I) føres ind i underdelen. Afisolér iht. ill. [7].
- Træk slangen (J1) over de to strømførende árer.
- Monter kronemuffen (J), vær opmærksom på tilslutningen, se ill. [8].
- Fastgør de tre árer lige inden kronemuffen (J) med kabelbåndet (J2).
- Læg litzen (I1) i et vinkelstykke, og placer kronemuffen (J) på fastgørelsesdelen i underdelen (K), se ill. [9].
- Spænd kablet med skruerne (M), og spænd trækaflastningen (L).
- Fastgør dækslet (N) med skruen (O) i underdelen (K).

Anvisning til montøren:

- Sæt råmurbeskyttelsen (P) på, se ill. [10].
- Yderligere monteringstrin skal først udføres efter flisearbejdet.

Anvisning til fliseopsætteren:

- Fugen hen til beskyttelsesmanchetten skal være 1 til 3mm, se ill. [11].

Gør installationen færdig.

De yderligere monteringstrin forklares ved færdiginstallationen af den øverste del.

Reservedele, se foldeside I.



Bruksområde

Innbyggingsbatteri, egnet for:

- Direkte tilkobling til kaldtvannsforsyningen
- Tilkobling på avgangen til en forhåndsinnstilt blandevannsforsyning

Sikkerhetsinformasjon

- Må bare installeres i frostskre rom.
- Stromforsyningensheten er utelukkende egnet for bruk i lukkede rom.
- Spanningsforsyningen må kunne kobles separat.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør. Bruk av andre deler medfører at garantien opphører og CE-merkingen blir ugyldig.

Tekniske data

Minste dynamiske trykk:	0,05 MPa
Driftstrykk maks.	1 MPa
Anbefalet dynamisk trykk:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrolltrykk:	1,6 MPa
Temperatur:	maks. 70 °C
Anbefalet (energisparing):	60 °C
Integrt forsperre	

Ved statisk trykk over 0,5 MPa monteres en trykkredusjonsventil.

Grovinstallasjon

- Klargør monteringsveggen på forhånd, se måltegningen på utbreddsiden I og billede [1] på utbreddsiden II.
- Pass på monteringsdybden, se billede [2].
- Juster veggmonteringskassen (A) vannrett, loddrett og parallelt med veggen, se billede [3].
- Avmerk veggmonteringskassen (A) og fest med plugger, skiver og skruer (følger ikke med ved levering).
- Koble til rørledning (B), se billede [4].

En loddeforbindelse mellom rørledninger og hus må ikke utføres, da den monterte forsperren kan bli skadet.

- Steng forsperren (C), se billede [5].
- Koble slangen (D) med silen (E) til forsperren (C).

Åpne vanntilførselen og kontroller at koblingene er tette!
Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installasjonen (se EN 806)!

Elektroinstallasjon

! Elektroinstallasjon må kun utføres av godkjent elektroinstallatør! Overhold forskriftene i henhold til IEC 364-7-701-1984 (tilsv. VDE 0100 del 701) samt alle nasjonale og lokale forskrifter!

- Det må kun brukes rundkabel med ytter diameter på 6 til 8,5 mm.
- Skjær åpning i veggmonteringskassen (A), se bilde [6].
- Stikk 230 V-tilkoblingskableten (I) inn i underdelen. Aviseres som vist på bilde [7].
- Trek slangen (J1) over de to strømførende ledningene.
- Monter kroneklemmen (J). Pass på tilordningen, se bilde [8].
- Fest alle tre ledningene med kabelklemmen (J2) like foran kroneklemmen (J).
- Legg snoren (I1) i en bue, og plasser kroneklemmen (J) på festeelementene i underdelen (K), se bilde [9].
- Sikre kabel med skruer (M) og strekkavlastning (L).
- Fest deksel (N) med skruen (O) i underdelen (K).

Informasjon til installatøren:

- Sett på beskyttelsesdekset (P), se bilde [10].
- Videre monteringsarbeider utføres først etter flisleggingsarbeidene.

Informasjon til flisleggeren:

- Ta hensyn til fugemål på 1 til 3 mm til beskyttelsesdekset, se bilde [11].

Gjennomfør ferdiginstalleringen.

Videre monteringstrinn forklares ved ferdiginstallering av ventiloverstykket.

Reservedeler, se utbreddsiden I.



Käyttöalue

Piiloasennussekoitimen käyttötavat:

- Suoraan liitäntäään kylmän veden syöttöjohtoon
- Liitäntäään sekotetun veden syöttöjohtoon

Turvallisuusohjeet

- Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojuatuissa tiloissa.
- Kytkenätyverkkolaite on tarkoitettu yksinomaan sisätiloissa käytettäväksi.
- Virrantulon täytyy olla erikseen kytettävissä.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita. Muiden osien käyttö aiheuttaa takuuun ja CE-tunnusmerkinnän raukeamisen.

Tekniset tiedot

Vähimmäisvirtauspaine	0,05 MPa
Käytölpaine enint.	1 MPa
Suoositeltava virtauspaine	0,1 - 0,5 MPa
Koepaine	1,6 MPa
Lämpötila	enint. 70 °C
Suoitus (energian säätämiseksi):	60 °C
Integroitu katkaisin	

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylitäessä 0,5 MPa.

Alkutoimet

1. Valmistele asennusseinä, huomaan mittapiirros käantöpuolen sivulla I ja kuva [1] käantöpuolen sivulla II.
2. Noudata kuvassa [2] ilmoitettua asennussyyttä.
3. Sovita piiloasennuskoteloa (A) paikalleen vaaka- ja pystysuoraan sekä seinän suuntaiseksi, ks. kuva [3].
4. Merkitse piiloasennuskoteloa (A) ja kiinnitä tulpilla, aluslevyllä ja ruuveilla (ei kuulu toimitussisältöön).
5. Liitä putki (B), ks. kuva [4].

Putkia ja koteloja ei saa liittää toisiinsa juottamalla, koska asennettu katkaisin voi vaurioitua.

6. Sulje katkaisin (C), ks. kuva [5].

7. Liitä letku (D) siivilän (E) kanssa katkaisimeen (C).

Aava vedentulo ja tarkasta liittäntöjen tiiviys!

Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava!)

Sähköasennuksen suoritus



Sähköasennukset saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja! Tällöin on noudatettava IEC 364-7-701-1984:n (vast. VDE 0100 osa 701) mukaisia määräyksiä sekä kaikkia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä!

- Asennuksessa saa käyttää vain pyöreää, ulkohalkaisijaltaan 6 - 8,5mm:n kaapelia.
- 1. Leikkaa aukko piiloasennuskoteloon (A), ks. kuva [6].
- 2. Ohjaa 230 V -liitintäjohto (I) alaosaan. Kuori eriste kuvan [7] mukaisesti.
- 3. Vedä letku (J1) molempien virtaa johtavien johtimien päälle.
- 4. Asenna sokeripalaliitin (J), huomioiden liitinjärjestys, ks. kuva [8].
- 5. Sido kaikki kolme johdinta yhteen nippusiteellä (J2) hieman ennen sokeripalaliittämää (J).
- 6. Taivuta sääkeet (I1) kaarelle ja sijoita liitin (J) alaosassa (K) oleviin kiinnikkeisiin, ks. kuva [9].
- 7. Varmista johto ruuveilla (M) ja vedonestimellä (L).
- 8. Kiinnitä kansi (N) ruuvilla (O) alaosaan (K).

Ohjeita asentajalle:

- Paina kotelon kansi (P) paikalleen, ks. kuva [10].
- Muut asennukset tehdään vasta laatoituksen jälkeen.

Ohjeita laattoittajalle:

- Huomaan 1 - 3mm saumarako kotelon kanteen nähdien, ks. kuva [11].

Suorita loppuasennus.

Muut asennusvaiheet on kuvattu pintaosien asennuksen yhteydessä.

Varaosat, ks. käantöpuolen sivu I.



Zakres stosowania

Bateria podtynkowa do:

- Bezpośredniego połączenia do zasilania zimną wodą
- Podłączenia do wstępnie przygotowanej wody zmieszanej

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Montaż można wykonać tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
- Zasilacz impulsowy przystosowany jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Wymagane jest osobno włączane zasilanie elektryczne.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Wykorzystywanie innych części prowadzi do wygaśnięcia gwarancji i oznaczenia CE.

Dane techniczne

• Ciśnienie minimalne	0,05 MPa
• Ciśnienie robocze maks.	1 MPa
• Zalecane ciśnienie przepływu	0,1 - 0,5 MPa
• Ciśnienie kontrolne	1,6 MPa
• Temperatura	maks. 70 °C
Zalecana (energoszczędną):	60 °C
• Zintegrowany zawór odcinający	
Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 0,5 MPa, należy	
wmontować reduktor ciśnienia.	

Instalacja wstępna

1. Przygotować ścianę montażową, przestrzegać rysunku wymiarowego na stronie rozkładanej I i rys. [1] na stronie rozkładanej II.
2. Głębokość montażu przedstawiono na rys. [2].
3. Ustawić skrzynkę do montażu ściennego (A) w położeniu poziomym, pionowym i równoległym do ściany, zob. rys. [3].
4. Zaznaczyć skrzynkę do montażu ściennego (A)
 - i zamocować za pomocą kółków rozporowych, podkładek i śrub (nie należy do wyposażenia standardowego).
5. Podłączyć przewód rurowy (B), zob. rys. [4].

Nie należy stosować połączenia lutowanego pomiędzy przewodami rurowymi a korpusem, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia wbudowanych zaworów odcinających.

6. Zamknąć zawór odcinający (C), zob. rys. [5].

7. Podłączyć przewód giętki (D) z sitkiem (E) do zaworu odcinającego (C).

Otworzyć dopływ wody i sprawdzić szczelność podłączeń!
Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegać EN 806)!

Wykonanie instalacji elektrycznej



Instalacja elektryczna może zostać wykonana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektromontażnika! Należy przy tym uwzględnić przepisy wg normy IEC 364-7-701-1984 (odp. VDE 0100 część 701), jak również wszystkie przepisy krajowe i lokalne!

- Instalację elektryczną należy wykonać wyłącznie z okrągłego przewodu elektrycznego o średnicy zewnętrznej maks. 6 do 8,5mm.
- 1. Wyciąć otwór w skrzynce do montażu ściennego (A), zob. rys. [6].
- 2. Włożyć przewód przyłączeniowy 230 V (I) do części dolnej transformatora. Odizolować zgodnie z rys. [7].
- 3. Założyć przewód giętki (J1) na obydwie żyły przewodu zasilającego.
- 4. Zamontować łącznik (J), zwrócić uwagę na przyporządkowanie, zob. rys. [8].
- 5. Zamocować trzy żyły przewodu przy użyciu opaski zaciskowej (J2) bezpośrednio przed łącznikiem (J).
- 6. Ułożyć przewód licowy (I1) w kolanku i ustawić łącznik (J) na elementach montażowych w dolnej części (K), zob. rys. [9].
- 7. Zabezpieczyć przewód przy użyciu śrub (M) oraz zacisku przewodu (L).
- 8. Zamocować pokrywę (N) przy użyciu śruby (O) w części dolnej (K).

Wskazówka dla instalatora:

- Założyć osłonę armatury (P) – zob. rys. [10].
- Następnie czynności montażowe należy wykonać po położeniu płytka ceramicznych.

Wskazówka dla osoby kładącej glazurę:

- Wymiar szczelin przy osłonie armatury powinien wynosić 1 do 3mm – zob. rys. [11].

Przeprowadzić instalację końcową.

Dalsze czynności montażowe zostaną wyjaśnione podczas instalacji elementu górnego.

Części zamienne, zob. strona rozkładana I.



التركيب

- يتعبر خلاط المرشة المركب داخل الجدار مناسباً لـ:
- التوصيل المباشر بخط الإمداد بالماء البارد
- التوصيل لغواه منبع خط الإمداد بخط المياه المختلطة

ملاحظات الأمان

- يمكن التركيب فقط في الحجر الخالي من الجليد.
- يعتبر خط الإمداد بالطاقة ذو النطط المحول مناسباً فقط للاستخدام المنزلي.
- يجب أن تكون قطبية الإداد قابلة للتحول بشكل منفصل.
- استخدم فقط الغيار الأصلية. حيث إن استخدام أية قطع غيار أخرى ستؤدي إلى إبطال الضمان وتحديد الموية.

البيانات الفنية

0.05 ميجاباسكال

1 ميجاباسكال

0.5 - 0.1 ميجاباسكال

1.6 ميجاباسكال

70 °

60 °

الحد الأدنى لضغط الانسياب

الحد الأقصى لضغط التشغيل

ضغط الانسياب الموصى به

ضغط الاختبار

الحد الأقصى لدرجة الحرارة

الموصى به (توفر الطاقة):

صمام عازل أساسياً منتج

في حالة تجاوز أنبطة الضغط الثانية 0.5 ميجاباسكال (5 كثيف)، فيجب تركيب صمام تنظيل الطاقة.

التركيب الأساسي

- قم بإعداد الماء لإجراء عملية التركيب، ارجع إلى رسوم الأبعاد في الصفحة المطوية [1] في الصفحة المطوية [1].
- لا حظ عمق التركيب وفقاً للشكل [2].
- قم بمحاذاة صندوق التركيب في الجدار (A) (أفقياً وعمودياً وموازياً للجدار، راجع الشكل [3]).

قم بوضع لامة على صندوق التركيب في الجدار وقم بثبيت المقابس والفلاتر والبراغي (غير مرافق في مواصفات التسلیم).

5. قم بتوصيل الموسير (B)، راجع الشكل [4].

لا تقم بلحning التوصيلات بين الموسير والغلاف، والا فربما يؤدي هذا إلى تلف صمام العازل الأساسي المدمج.

6. قم بإغلاق صمام العازل الأساسي (C)، راجع الشكل [5].

7. قم بتوصيل الخرطوم (D) باستخدام المصفاة (E) إلى صمام العازل الأساسي (C).

قم بفتح خط الإمداد بالماء الساخنة والباردة وقم بفحص توصيلات احكام وعدم تسرب المياه.

قم بشفط الموسير جيداً قبل وبعد التركيب (EN 806). (لاحظ)

التوصيل بخط الإمداد بالطاقة

يجب إجراء عملية التركيب الكهربائي بواسطة كهربائي متخصص. ويجب أن يتم هذا العمل وفقاً للوائح المخصوص عليها من قبل IEC 364-7-701-1984 (والتي تتوافق مع VDE 0100 الجزء 701) وكذلك جميع اللوائح الوطنية والمحليّة.



• ربما يتم استخدام فقط الكابلات المدوره ذات البعد الخارجي 6 إلى 8.5 مم.

1. عمل فتحة في صندوق التركيب في الجدار (A)، راجع الشكل [6].

2. ادخل سلك التوصيل 230 فوت ([1] في الجزء السفلي، قم بعزله وفقاً لما هو مبين في الشكل [7].

3. اسحب الكم (J) فوق السلكين المكهربين.

4. قم بتركيب المشبك (L) مع معاواة الوصلات السليمة، انظر الشكل [8].

5. قم بثبيت الأسلاك الثلاثة بمساعدة رباط الأسلاك (L2) قرب المشبك (J).

6. قم بتمرير السلسلة ([1]) داخل القوس وقم بوضع الطرف المعدني (L) في محددات القاعدة (K)، راجع الشكل [9].

7. قم بتأمين الكابل باستخدام البراغي (M) ووصامع المسافة (L).

8. قم بثبيت الغطاء (N) في القاعدة (K) باستخدام البراغي (O).

ملاحظة خاصة بالسمكي:

قم بارتداء واقي التركيب الأساسي (P)، راجع الشكل [10].

لا تقم بأية إجراءات تركيب إضافية أخرى إلى حين اكتمال شبكة البلاط.

ملاحظات خاصة بمركب البلاط:

يجب مراعاة من 1 إلى 3 وصلة حق لتحقيق الحماية أثناء التركيب الأساسي، راجع الشكل [11].

قم بالتركيب النهائي.

يتم شرح مزيداً من إجراءات التركيب في التركيب النهائي للجزء العلوي.

للحصول على معلومات حول قطع الغيار، راجع الصفحة المطوية [1].



Πεδίο εφαρμογής

Χωνευτός μίκητς τους, κατάλληλος για:

- Απευθείας σύνδεση στην παροχή κρύου νερού
- Σύνδεση στην έξοδο μίας παροχής νερού μίξης

Πληροφορίες ασφαλείας

- Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο σε χώρους που προστατεύονται από παγετό.
- Το τροφοδοτικό προϊόνται αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους.
- Η παροχή ρεύματος θα πρέπει να συνδεθεί χωριστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και πρόσθετα εξαρτήματα. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης και του σήματος CE.

Τεχνικά στοιχεία

- | | |
|---|-------------------|
| • Ελάχιστη πίεση ροής | 0,05 MPa |
| • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar | 1 MPa |
| • Συνιστώμενη πίεση ροής | 0,1 - 0,5 MPa |
| • Πίεση ελέγχου | 1,6 MPa |
| • Μέγιστη Συνιστώμενη (εξοικονόμηση ενέργειας): | Θερμοκρασία 70 °C |
| • Ενασματιμένη βαλβίδα απομόνωσης | 60 °C |
| Σε πίεσεις πρεμίας μεγαλύτερες από 0,5 MPa θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης. | |

CZ

Τοποθέτηση σωλήνων

- Προετοιμάστε τον τοίχο τοποθέτησης, δώστε προσοχή στο σχέδιο διαστάσεων της αναδιπλούμενης σελίδας I και στην εικ. [1] της αναδιπλούμενης σελίδας II.
- Προσέξτε το βάθος τοποθέτησης, βλ. εικ. [2].
- Φέρτε το κυτίο επιποίχιας τοποθέτησης (A) στη σωστή κάθετη και οριζόντια θέση, προσέχοντας ώστε να είναι παράλληλο προς την επιφάνεια του τοίχου, βλέπε εικ. [3].
- Μαρκάρετε το κυτίο επιποίχιας τοποθέτησης (A) και στερεώστε το με το βύσμα, τις ροδέλες και τις βίδες (δεν περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές παροχής).
- Συνδέστε τη σωλήνωση (B), βλ. εικόνα [4].

Δεν επιτρέπεται η ένωση με θερμή συγκόλληση μεταξύ των σωληνώσεων και του περιβλήματος, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ενσωματωμένη βαλβίδα απομόνωσης.

6. Κλείστε τη βαλβίδα απομόνωσης (C), βλ. εικόνα [5].

7. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (D) με το φίλτρο (E) πάνω στη βαλβίδα απομόνωσης (C).

Ανοίξτε την παροχή του νερού και ελέγχτε τη στεγανότητα των συνδέσεων!

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806)!

Πραγματοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης

- !** Η ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο! Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές κατά IEC 364-7-701-1984 (αντιστ. VDE 0100 Μέρος 701) καθώς και όλες οι τοπικές και εθνικές διατάξεις!
- Επιπρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο καλώδιο κυκλικής διατομής με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 6 έως 8,5mm.
 - Κόψτε το άνοιγμα στο κυτίο επιποίχιας τοποθέτησης (A), βλέπε εικ. [6].
 - Περάστε ένα καλώδιο σύνδεσης 230 V (I) στη βάση του μετατροπέα. Μονώστε σύμφωνα με την εικ. [7].
 - Περάστε το σπιράλ (J1) επάνω από τους δύο ηλεκτροφόρους κλώνους.
 - Τοποθετήστε τον ακροδέκτη (J), δώστε προσοχή στην αντιστοίχηση των επαφών, βλέπε εικ. [8].
 - Με τον σφιγκτήρα καλωδίου (J2) στερεώστε και τους τρεις κλώνους μπροστά από τον ακροδέκτη (J).
 - Τοποθετήστε τον καλώδιο (I1) στα τόξο και φέρτε τον ακροδέκτη (J) επάνω στα στοιχεία στέρεωσης του κάτω μέρους (K), βλέπε εικ. [9].
 - Ασφαλίστε το καλώδιο με τις βίδες (M) και το σφιγκτήρα καλωδίου (L).
 - Στερεώστε το κάλυμμα (N) με τη βίδα (O) στο κάτω μέρος (K).

Οδηγία για τον τεχνίτη εγκατάστασης:

- Τοποθετήστε την προστασία τοιχοποίας (P), βλ. εικ. [10].
- Συνεχίστε με τα επόμενα βήματα συναρμολόγησης μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων.

Οδηγίες για τον τεχνίτη τοποθέτησης των πλακιδίων:

- Λάβετε υπόψη σας τις διαστάσεις του αρμού 1 έως 3mm της προστασίας τοιχοποίας, βλ. εικ. [11].

Πραγματοποιήστε την τελική τοποθέτηση.

Τα επόμενα βήματα συναρμολόγησης περιγράφονται στην τελική τοποθέτηση του άνω μέρους.

Ανταλλακτικά, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα I.

CZ

Oblast použití

Podomítková baterie, vhodná pro:

- Přímé připojení na přívodní potrubí studené vody
- Připojení na výstup předřazeného zařízení na přípravu smíšené vody

Bezpečnostní informace

- Toto zařízení je určeno pouze pro instalaci do místnosti chráněných proti mrazu.
- Spínací sítový zdroj je určen výhradně pro použití v uzavřených místnostech.
- Napájecí sítové napětí se musí dát vypnout a zapnout separátně.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Při použití jiných, neoriginálních dílů neplatí záruka a CE-certifikace.

Technické údaje

• Minimální proudový tlak	0,05 MPa
• Provozní tlak max.	1 MPa
• Doporučený proudový tlak	0,1 - 0,5 MPa
• Zkušební tlak	1,6 MPa
• Teplota	max. 70 °C
Doporučeno (úspora energie):	60 °C
• Integrovaný předuzávěr	

Při vyšších statických tlacích než 0,5 MPa se musí namontovat redukční ventil.

Hrubá instalace

- Připravte montážní stěnu, přitom dodržujte kótované rozměry na skladací straně I a na obr. [1] na skladací straně II.
- Dodržte montážní hloubku podle obr. [2].
- Podomítkovou montážní skříňku (A) vyrovnejte vodorovně, svisle a paralelně pomocí vodováhy, viz obr. [3].
- Označte upevňovací otvory podomítkové montážní skříňky a upevněte ji pomocí hmoždinek, podložek a šroubů (není součástí dodávky).
- Připojte potrubí (B), viz obr. [4].

Spojení potrubí a tělesa se nesmí provést letováním, jinak by se mohl poškodit zabudovaný předuzávěr.

- Uzavřete předuzávěr (C), viz obr. [5].
- Hadici (D) se sítkem (E) připojte na předuzávěr (C).

Otevřete přívod vody a zkонтrolujte těsnost spojů!

Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806)!

Elektrická instalace

! Elektrickou instalaci smí provést pouze kvalifikovaný elektroinstalatér! Přitom je nutno respektovat předpisy IEC 364-7-701-1984 (odpovídá VDE 0100, část 701), jakož i všechny platné národní předpisy a normy pro elektrickou instalaci!

- Pro elektroinstalaci se smí použít pouze kabel s kruhovým průřezem a vnějším průměrem max. 6 až 8,5mm.
- Do podomítkové montážní skříňky (A) vyřízněte otvor, viz obr. [6].
- 230 V připojovací kabel (I) zavedte do spodního dílu transformátoru. Odizolujte podle obr. [7].

- Na oba proudové kabely nasuňte hadici (J1).
- Namontujte instalacní kabelovou svorku (J), dbejte na správné zapojení, viz obr. [8].
- Všechny tři kabely upevněte pomocí kabelové spony (J2) těsně před instalacní kabelovou svorkou (J).
- Pramence kabelu (I1) nainstalujte do oblouku a kabelovou svorku (J) vložte do upevňovacích prvků ve spodním dílu (K), viz obr. [9].
- Kabel zajistěte pomocí šroubů (M) s použitím svorky proti namáhání v tahu (L).
- Kryt (N) upevněte ve spodním dílu (K) pomocí šroubu (O).

Upozornění pro instalatéra:

- Nasuňte kryt hrubé montáže (P), viz obr. [10].
- V další montáži pokračujte až po nalepení obkládaček.

Upozornění pro obkládače:

- Zohledněte šířku spáry od krytu hrubé montáže rozměru 1 až 3mm, viz obr. [11].

Dokončení instalace.

Další postup montáže je popsán v postupu pro konečnou instalaci nástavby.

Náhradní díly, viz skládací strana I.



Felhasználási terület

Süllyeszett cspatelep a következő célakra:

- A hidegvízrendszerhez való közvetlen csatlakoztatásra
- Beépített kevertvízelőtőhöz való csatlakoztatásra

Biztonsági információk

- A berendezés felszerelését csak fagymenates helyiségekben szabad végezni.
- A hálózati kapcsoló használata kizárolag belső terekben engedélyezett.
- A feszültségellátást úgy kell megoldani, hogy az külön kapcsolható legyen.
- Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon. Más alkatrészek használata a garancia és a CE-jelölés megszűnésehez vezet.

Műszaki adatok

• Minimális áramlási nyomás	0,05 MPa
• Üzemi nyomás max.	1 MPa
• Javasolt áramlási nyomás	0,1-0,5 MPa
• Vizsgálati nyomás	1,6 MPa
• Hőmérséklet	max. 70 °C
Javasolt (energiamegtakarítás):	60 °C
• Integrált elzárócsap	
0,5 MPa feletti nyugalmi nyomás esetén szereljen be nyomáscsökkentőt.	

Nyers szerelés

- Készítse elő a falat, ügyeljen az I. kihajtható oldal méretrajzára és a II. kihajtható oldal [1]. ábrájára.
- Ügyeljen a beépítési mélységre a [2]. ábrának megfelelően.
- Illessze a falhoz a falba szerelhető doboz (A) vízszintesen, függőlegesen és párhuzamosan, lásd [3]. ábra.
- Jelölje be a falba szerelhető doboz (A) furatait, és rögzítse a díbel, az alátétek és a csavarok segítségével (a csomagolás nem tartalmazza).
- Csatlakoztassa a csővezetéket (B), lásd az [4]. ábrát.

A csővezetékek és a szerelvény burkolata között nem szabad forrasztani, mivel a beépített elzárócsapok megsérülhetnek.

- Zárja el az elzárócsapot (C), lásd [5]. ábra.
- A tömlőt (D) a szűrővel (E) együttes csatlakoztassa az elzárócsapra (C).

Nyissa meg a vízhálózatot és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét!

A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át (ügyeljen az EN 806 szabványra)!

A villanyoszerelés elvégzése

! A villanyoszerelési munkákat csak szakképzett villanyoszerelő végezheti el! Ennek során be kell tartani az IEC 364-7-701-1984 szabvány (VDE 0100 701. rész szerinti) előírásait, valamint minden nemzeti és helyi előírást!

- Csak kör keresztmetszetű, 6-8,5mm kúlsó átmérőjű kábel szabad használni.
- 1. Vágjon nyílást a falba szerelhető dobozra (A), lásd [6]. ábra.
- 2. Vezesse be az (I) 230 V-csatlakozókábel a transzformátor alsó részébe. Csupaszolja le a [7]. ábra szerint.
- 3. Húzza az (J1) tömlőt az két áramvezető szálra.
- 4. Szerezze be az (J) csavaros vezetékcsatlakozót, ügyeljen a bekötésre, lásd [8]. ábra.
- 5. Rögzítse az (J2) kábelkötegelővel mind a három vezetéket röviddel az (J) csavaros vezetékcsatlakozó előtt.
- 6. Vezesse a szálakat (I1) ívben és helyezze a csavaros vezetékcsatlakozót (J) az alsó részben (K) lévő rögzítőelemre, lásd [9]. ábra.
- 7. Biztosítva a kábel csavarokkal (M) és tehermentesítővel (L).
- 8. Rögzítse a fedeleit (N) a csavarral (O) az alsó részben (K).

Utasítások a szerelő számára:

- Helyezze fel a nyersfalazat védőjét (P), lásd [10]. ábra.
- A további szerelési lépéseket a csempézés befejezése után kell elvégzni.

Utasítások a burkoló számára:

- Vegye figyelembe az 1-től 3mm-ig terjedő hézagméréset a nyersfalazat védőjéig, lásd [11]. ábra.

Fejezze be a szerelést.

A további szerelési lépéseket a felső építmény készre szerelésénél közöljük.

Alkatrészek, lásd I. kihajtható oldal.



Campo de utilização

Misturadora encastrável de duche adequada para:

- Ligaçāo directa ao abastecimento de água fria
- Ligaçāo à saída de um abastecimento de água temperada pré-regulada

Informações de segurança

- A instalação apenas pode ser feita em compartimentos protegidos da geada.
- A ficha de ligação é exclusivamente adequada para ser utilizada em compartimentos fechados.
- O abastecimento de corrente eléctrica deve poder ser ligado e desligado em separado.
- Utilizar apenas peças sobresselentes e acessórios originais. A utilização de outras peças tem como consequência a extinção da garantia e da marcação CE.

Dados técnicos

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • Pressão mínima de caudal | 0,05 MPa |
| • Pressão de serviço máx. | 1 MPa |
| • Pressão de caudal recomendada | 0,1 - 0,5 MPa |

• Pressão de teste	1,6 MPa
• Temperatura	máx. 70 °C
Recomendado (poupança de energia):	60 °C
• Válvula de segurança integrada	
Em pressões estáticas superiores a 0,5 MPa, deve montar-se um redutor de pressão.	



Kullanım sahası

Sıva altı batarya aşağıdakiler için uygundur:

- Soğuk suya doğrudan bağlantı
- Önceden karışmış su besleme çıkışına bağlantı

Instalação em bruto

1. Preparar a parede destinada à montagem – consultar o desenho cotado na página desdobrável I e na fig. [1] da página desdobrável II.
2. Ter atenção à profundidade de montagem, conforme a fig. [2].
3. Alinhar a caixa de encastrar à parede (A) na horizontal, na vertical e paralelamente em relação à parede, ver fig. [3].
4. Marcar a caixa de encastrar à parede (A) e fixar com buchas, anilhas e parafusos (não incluído no material fornecido).
5. Conectar a tubagem (B), ver fig. [4].

Não deve ser feita uma ligação por soldadura entre as tubagens e o cárter, uma vez que a válvula de segurança incorporada pode ser danificada durante esta operação.

6. Fechar a válvula de segurança (C), ver fig. [5].
7. Conectar o tubo flexível (D) com filtro (E) à válvula de segurança (C).

Abrir a entrada de água e verificar se as ligações estão estanques!

Antes e depois da instalação, enxagar bem as tubagens (respeitar a norma EN 806)!

Proceder à instalação eléctrica



A instalação eléctrica só poderá ser realizada por um electricista especializado! Deverão ser respeitadas as normas de acordo com IEC 364-7-701-1984 (corresp. à VDE 0100 Parte 701), bem como todas as normas nacionais e locais em vigor!

1. Apenas podem ser usados cabos cilíndricos de 6 a 8,5mm de diâmetro exterior.
2. Cortar a abertura na caixa de encastrar à parede (A), ver fig. [6].
3. Inserir o cabo de ligação de 230 V (I) na parte inferior. Descarnar o cabo conforme mostra a fig. [7].
4. Enfiar o tubo flexível (J1) por ambos os fios condutores de corrente.
5. Montar o ligador (J), atendendo à ocupação correcta, ver fig. [8].
6. Aplicar os fios (I1) em curva e posicionar o ligador (J) nos elementos de fixação na parte inferior (K), ver fig. [9].
7. Fixar o cabo com parafusos (M) e alívio de tracção (L).
8. Fixar a tampa (N) com o parafuso (O) na parte inferior (K).

Nota para o instalador:

- Inserir a tampa protectora da instalação (P), ver fig. [10].
- Só realizar os passos de montagem seguintes depois da aplicação dos azulejos.

Nota para o ladrilhador:

- Deixar 1 a 3mm de dimensão das juntas relativamente à tampa protectora da instalação, ver fig. [11].

Efectuar a instalação completa.

Os demais passos de montagem são explicados na instalação completa da estrutura superior.

Peças sobresselentes, ver página desdobrável I.

Emniyet bilgileri

- Montaj ancak don olmayan odalarda yapılabilir.
- Şalter adaptörü sadece kapalı mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.
- Gerilim beslemesi ayrı olarak ayarlanabilмелidir.
- Sadece orijinal Grohe yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanın. Diğer parçaların kullanımı garanti hakkının ortadan kalkmasına ve CE işaretinin geçerliliğini kaybetmesine neden olur.

Teknik Veriler

• En az akış basıncı	0,05 MPa
• İşletim basıncı maks.	1 MPa
• Tavsiye edilen akış basıncı	0,1 - 0,5 MPa
• Kontrol basıncı	1,6 MPa
• Sıcaklık	maks. 70 °C
Tavsiye edilen (enerji tasarrufu):	60 °C
• Entegre ön kısma	
Akıllı basıncın 0,5 MPa üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.	

Ön montaj

1. Montaj duvarını hazırlayın, katlanır sayfa I'deki ölçü işaretine ve katlanır sayfa II'deki şekil [1]'e dikkat edin.
 2. Montaj derinliği için, şekil [2]'ye bakın.
 3. Duvar montaj kutusunu (A) duvara yataş, dikey ve paralel olarak düzeltin, bkz. şekil [3].
 4. Duvar montaj kutusunu (A) çizin ve dübellerle, rondelalarla ve civatalarla tespitleyin (teslimat kapsamında bulunmaz).
 5. Boruların (B) bağlanması, bakınız şekil [4].
- Monte edilmiş ön kısma zarar görebileceğinden** gövdə
ve boru hatları arasında lehimli bağlantı uygulanmamalıdır.
6. Ön kısmayı (C) kapatın, bkz. şekil [5].
 7. Hortumu (D) süzgeçle (E) ön kısımı (C) bağlayın.
Su girişini açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin!
- Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin (EN 806'ya dikkat edin)!**

Elektrik tesisatinin kurulması

Elektrik tesisati, sadece ehliyetli bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır!
IEC 364-7-701-1984 (VDE 0100 bölüm 701'e tekabül etmektedir)'e göre tüm talimatlara ve tüm yerel ile ulusal talimatlara uymalıdır!

- Sadece 6 ila 8,5mm dış çapa sahip yuvarlak kablo kullanılmalıdır.
1. Duvar montaj kutusunda (A) boşluk açın, bkz. şekil [6].
2. 230 V-bağlantı kablosunu (I) alt parçaya sokun. Şekil [7]'de gösterildiği gibi izole edin.
3. Hortumu (J1) her iki elektrik ileten kabloların üzerinden çekin.
4. Klemensi (J) monte edin, kullanım düzeneğine dikkat edin, bkz. şekil [8].
5. Kablo bağlayıcısı ile (J2) her üç kabloyu da klemsten (J) önce tespitleyin.
6. Esnek kabloyu (I1) bir dirsek içine döşeyin ve klemensi (J) alt parçadaki (K) sabitleme elemanlarına yerleştirin, bkz. şekil [9].
7. Kabloyu, civatalar (M) ve çekiş yükünü hafifletme mekanizması (L) ile emniyete alın.
8. Kapığı (N) civata (O) ile alt parçaya (K) tespit edin.

Montör için açıklama:

- Ön montaj korumasını (P) takın, bkz. şekil [10].
- Sonraki montaj adımlarını ancak fayans işlerinden sonra gerçekleştirin.

Fayans döşeyici için açıklama:

- Ön montaj korumasına kadar olan 1 ila 3mm arası aralık ölçüsünü dikkate alın, bkz. şekil [11].

Son montajı uygulayın.

Diğer montaj işlemleri üst parçaların son montajında açıklanacaktır.

Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa I.

**Oblast' použitia**

Podomietková batéria, vhodná pre:

- Priame pripojenie na prívodné potrubie studenej vody
- Pripojenie na výstup predradeného zariadenia na prípravu zmiešanej vody

Bezpečnostné informácie

- Toto zariadenie je určené výlučne pre inštaláciu do miestností chránených proti mrazu.
- Spínací sieťový zdroj je učený len pre použitie v uzavretých miestnostiach.
- Napájacie napätie sa musí dať zapnúť a vypnúť separatne.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. Pri použíti iných, neoriginálnych dielov neplatí záruka a CE-certifikácia.

Technické údaje

• Minimálny hydraulický tlak	0,05 MPa
• Prevádzkový tlak max.	1 MPa
• Odporúčaný hydraulický tlak	0,1 - 0,5 MPa
• Skúšobný tlak	1,6 MPa
• Teplota	max. 70 °C
Odporúčaná (úspora energie):	60 °C
• Integrovaný preduzáver	

Pri vyšších statických tlakoch než 0,5 MPa sa musí namontovať redukčný ventil.

Hrubá inštalácia

- Pripnite montážnu stenu, pritom dodržujte kótované rozmery na skladacej strane I a na obr. [1] na skladacej strane II.
- Dodržte montážnu hľbku podľa obr. [2].
- Podomietkovú montážnu skrinku (A) vyravnajte oproti stene vodorovne, zvisle a paralelne, pozri obr. [3].
- Označte upevňovacie otvory podomietkovej montážnej skrinky a upevnite ju pomocou hmoždiniek, podložiek a skrutiek (nie je súčasťou dodávky).
- Pripojte potrubie (B), pozri obr. [4].

Spoj medzi potrubím a telesom sa nesmie spájkovať, pretože inak by sa mohol poškodiť zabudovaný preduzáver.

6. Uzávrite preduzáver (C), pozri obr. [5].

7. Hadicu (D) so sitkom (E) pripojte na preduzáver (C).

Otvorte prívod vody a skontrolujte tesnosť spojov!

Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite (dodržujte normu EN 806)!

Elektrická inštalácia

⚠ Elektrickú inštaláciu smie zapojiť len kvalifikovaný elektroinštalatér! Pritom sa musia dodržovať predpisy IEC 364-7-701-1984 (podľa VDE 0100, časť 701), ako i všetky platné národné predpisy a normy pre elektrickú inštaláciu!

- Pre elektroinštaláciu sa smie použiť len kábel s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom 6 až 8,5mm.
- Do podomietkovej montážnej skrinky (A) vyrežte otvor, pozri obr. [6].
- 230 V pripojovací kábel (I) zavedte do spodného dielu transformátora. Konec káblu odizolujte podľa obr. [7].
- Na obidva prúdové káble nasuňte hadicu (J1).
- Namontujte inštalačnú káblovú svorku (J), dbajte pritom na správne zapojenie, pozri obr. [8].
- Všetky tri káble upevnite pomocou káblovej spony (J2) tesne pred inštalačnou káblovou svorkou (J).
- Pramenec kábla (I1) nainštalačujte do obliúka a káblovú svorku (J) vložte do upevňovacích prvkov v spodnom diele (K), pozri obr. [9].
- Kábel zaistite pomocou skrutiek (M) s použitím svorky proti namáhaniu v tahu (L).
- Kryt (N) upevnite v spodnom diele (K) pomocou skrutky (O).

Upozornenie pre inštaláterá:

- Nasuňte kryt hrubej montáže (P), pozri obr. [10].
- V ďalšej montáži pokračujte až po nalepení obkladačiek.

Upozornenie pre obkladača:

- Zohľadnite šírku škáry od krytu hrubej montáže 1 až 3mm, pozri obr. [11].

Dokončenie inštalácie.

Ďalší postup montáže je uvedený v postupe pre konečnú inštaláciu nadstavby.

Náhradné diely, pozri skladaciu stranu I.**Področje uporabe**

Baterija pod ometom je primerena za:

- Neposreden priplop na oskrbo s hladno vodo in
- Priplop na dovod iz centralne mešalne baterije.

Varnostne informacije

- Vgradnja je dovoljena le v prostorih, ki so zaščiteni pred zmrzovanjem.
- Transformator je primeren izključno za uporabo v zaprtih prostorih.
- Dovod električne energije mora imeti ločeno stikalo.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in opremo. Uporaba drugih delov pomeni prenehanje garancije in oznake CE.

Tehnični podatki

• Najnižji delovní tlak	0,05 MPa
• Največji dovoljeni delovní tlak	1 MPa
• Priporočeni delovní tlak	0,1 - 0,5 MPa
• Preizkusni tlak	1,6 MPa
• Temperatura	največ 70 °C
• Priporočamo (prihranek energije):	60 °C
• Integrirana predzapora	

Če tlak v mirovanju presega 0,5 MPa, je treba vgraditi reducirni ventil.

Groba vgradnja

1. Pripravite vgradno steno, glejte risbo z merami na zložljivi strani I in sliki [1] na zložljivi strani II.
2. Upoštevajte globino vgradnje skladno s sliko [2].
3. Vgradno omarico (A) naravnajte vodoravno, navpično in vzporedno s steno, glejte sliko [3].
4. Vgradno omarico (A) zarište in pritrdite z vložki, podložkami ter vijaki (ni v obsegu dobave).
5. Priklopite cevovod (B), glejte sliko [4].

Med cevmi in ohišjem ne sme biti lotanih spojev, ker to lahko poškoduje vgrajeno predzapor.

6. Zaprite predzapor (C), glejte sliko [5].
7. Priklučite cev (D) z mrežico (E) na predzapor (C).

Odprite dotok vode in preverite tesnjenje priključkov!

Temeljito izperite sistem cevovodov pred vgradnjou po njej (upoštevajte standard EN 806)!

Izvedba elektroinstalacijskih del



Električno inštalacijo lahko izvede samo usposobljen električnodelavec! Pri tem je treba upoštevati predpise po IEC 364-7-701-1984 (ustrez. VDE 0100, del 701) ter tudi vse državne in krajevne predpise!

- Uporablja se lahko samo okrogli kabel z zunanjim premerom od 6 do 8,5mm.
- 1. Izrežite odprtino v vgradni omarici (A), glejte sliko [6].
- 2. Uvedite priključni kabel ~230 V (I) v spodnji del. Odstranite izolacijo, kot je prikazano na sl. [7].
- 3. Povlecite cev (J1) čez oba kabla, v katerih je električni tok.
- 4. Montirajte lestenčno sponko (J), upoštevajte oznake, glej sl. [8].
- 5. S povezovalnikom kablov (J2) pritrdite vse tri žile tik pred lestenčno sponko (J).
- 6. Vodnik (I1) položite v loku in postavite lestenčno spojko (J) na pritrdilne elemente v spodnjem delu (K), glejte sliko [9].
- 7. Zavarujte kabel z vijaki (M) in razbremenitvijo (L).
- 8. Pokrov (N) z vijakom (O) pritrdite na spodnji del (K).

Navodila za inštalaterja:

- Namestite zaščito pri grobih gradbenih delih (P), glejte sliko [10].
- Nadaljnja montažna dela izvajajte, ko so ploščice že položene.

Navodila za polagalca ploščic:

- Med ploščicami in zaščitnim okvirjem morate pustiti vsaj od 1 do 3mm prostora, glejte sliko [11].

Dokončajte vgradnjo.

Nadaljnji koraki montaže so razloženi pri opisu fine montaže zgornjega dela.

Nadomestni deli, glejte zložljivo stran I.



Područje primjene

Podžbukna baterija prikladna je za:

- Izravni priključak na opskrbu hladnom vodom
- Priklučak na izlaz predspojene opskrbe miješane vode

Sigurnosne napomene

- Ugradnja se smije izvoditi samo u prostorijama u kojima ne postoji opasnost od smrzavanja.
- SMPS napajanje se smije koristiti isključivo u zatvorenim prostorima.
- Opskrba naponom mora se moći zasebno isključiti i uključiti.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i opremu.

Uporaba drugih dijelova ponistiava jamstvo i oznaku CE.

Tehnički podaci

• Minimalan hidraulički tlak	0,05 MPa
• Radni tlak maks.	1 MPa
• Preporočeni hidraulički tlak	0,1 - 0,5 MPa
• Ispitni tlak	1,6 MPa
• Temperatura	maks. 70 °C
Preporučuje se (radi uštede energije):	60 °C
• Integrirani predzapor	Ukoliko tlak u mirovanju prekoračuje 0,5 MPa, potrebno je ugraditi reduktor tlaka.

Gruba ugradnja

1. Pripremite zid za ugradnjo, pridržavajte se dimenzijskih crteža na preklopnoj stranici I in sl. [1] na preklopnoj stranici II.
2. Pazite na dubinu ugradnje prema sl. [2].
3. Zidni ugradni ormarič (A) poravnajte vodoravno, okomito i paralelno prema zidu, pogledajte sl. [3].
4. Označite mjesto za zidni ugradni ormarič (A) i pričvrstite pomoću učvrstnice, podložne pločice i vijaka (nije sadržan u opsegu isporuke).
5. Priklučite cijevni vod (B), pogledajte sl. [4].

Ne smije se izvoditi lemljeni spoj između cjevovoda i kućišta, jer se time može oštetiť ugrađeni predzapor.

6. Zatvorite predzapor (C), pogledajte sl. [5].
7. Priklučite crijevo (D) sa sitom (E) na predzapor (C).

Otvorite dovod vode i provjerite jesu li spojevi zabrtvjeni! Sustav cijevi prije i nakon instalacije treba temeljito isprati (uzeti u obzir EN 806)!

Postavljanje električne instalacije

Električnu instalaciju smije postavljati samo ovlašteni električar! Pritom treba poštivati propise prema normi IEC 364-7-701-1984 (odgovara VDE 0100, dio 701) te sve državne i lokalne propise!

- Smije se koristiti samo okrugli kabel vanjskog promjera od maks. 6 do 8,5mm.
1. Urežite otvor u zidnu ugradbenu kutiju (A), pogledajte sl. [6].
2. Uvedite priključni kabel od 230 V (I) u podnožak. Skinite izolaciju prema sl. [7].
3. Povucite crijevo (J1) preko obje strujne žice.
4. Montirajte izolacijski spoj (J), pripazite na ispravan položaj, pogledajte sl. [8].
5. Kabelskom spojnicom (J2) fiksirajte sve tri žice neposredno prije izolacijskog spoja (J).
6. Žicu (I1) savinete u luk i postavite izolacijski spoj (J) na element za fiksiranje na podnošku (K), pogledajte sl. [9].
7. Osigurajte kabel vijcima (M) i držaćem kabela (L).
8. Učvrstite poklopac (N) vijkom (O) u podnožak (K).

Napomena za vodoinstalatera:

- Nataknite zaštitu golog zida (P), pogledajte sl. [10].
- Ostale korake montaže obavite tek nakon keramičarskih radova.

Napomena za polaganje pločica:

- Pripazite da dimenzije fuga oko zaštite za grubu ugradnju iznose od 1 do 3mm, pogledajte sl. [11].

Provesti završnu ugradnju.

Daljnji montažni koraci su pojašnjeni kod završne instalacije nadgradnje.

Rezervni dijelovi

pogledajte preklopnu stranicu I.



Област на приложение

Батеријата за вграждане е предназначена за:

- Директно свързване към тръбопровода на студената вода
- Свързване към предварително монтиран термостат, подаващ смесена вода

Указания за безопасност

- Монтажът е разрешен само в помещения, в които не съществува опасност от замръзване.
- Трансформаторът е предназначен само за употреба в затворени помещения.
- Електрозахранването трябва да се включва отделно.
- Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности. Употребата на чужди части води до загуба на гаранцията и CE знака за сигурност.

Технически данни

• Минимално налягане на потока	0,05 MPa
• Работно налягане макс.	1 MPa
• Препоръчително налягане на потока	0,1 - 0,5 MPa
• Изпитвателно налягане	1,6 MPa
• Температура	макс. 70 °C
Препоръчва се (за спестяване на енергия):	60 °C
• Интегриран спирателен вентил	

При постоянно налягане над 0,5 MPa трябва да се вгради редуктор на налягането.

Свързване с водопроводната мрежа

1. Подгответе стената за вграждане на арматурата, обърнете внимание на чертежа с размерите на страница I и на фиг. [1] на страница II.
2. Спазвайте дълбочината на вграждане посочена на фиг. [2].
3. Нивелирайте монтажната кутия (A) хоризонтално, вертикално и успоредно към стената, виж фиг. [3].
4. Очертайте мястото на монтажната кутия за вграждане (A) и я закрепете посредством дюбелите, шайбите и винтовете (не е включен в комплектовката).
5. Свържете тръбопроводите (B), виж фиг. [4].

- Тръбопроводите не трябва да се запояват към тялото,** тъй като по този начин вградените спирателни вентили могат да се повредят.
6. Затворете спирателния вентил (C), виж фиг. [5].
 7. Монтирайте маркуча (D) със цедката (E) към спирателния вентил (C).

Пуснете водата и проверете връзките за теч!

Водопроводната система трябва да се промие основно преди и след монтаж (спазвайте EN 806)!

Предприемане на електромонтаж

! Свързването с електрическата инсталация е разрешено само от специалист-електротехник! Трябва да се спазват наредбите IEC 364-7-701 от 1984 на Съюза на германските електротехники (съгласно VDE 0100 част 701), както и всички национални и локални наредби!

- Разрешава се употребата само на кръгъл кабел с външен диаметър от 6 до 8,5mm.
- 1. Изрежете отвор в кутията за вграждане в стената (A), виж фиг. [6].
- 2. Прокарайте 230-волтовия съединителен кабел (I) през долната част на трансформатора. Изолирайте го както е посочено на фиг. [7].
- 3. Нахлузете маркуча (J1) върху двете електрозахранващи жили.
- 4. Монтирайте гланцовата клема (J), спазвайте полюсите, виж фиг. [8].
- 5. Фиксирайте всичките три жили с помощта на свръзката на кабела (J2) малко преди гланцовата клема (J).
- 6. Извийте многоголнина проводник (I1) дъгообразно и поставете гланцовата клема (J) върху фиксиращите елементи на долната част (K), виж фиг. [9].
- 7. Подсигурете кабела с винтовете (M) и механизма за автоматично издържане на кабела (L).
- 8. Закрепете капака (N) с винта (O) върху долната част (K).

Указания за монтъра:

- Поставете отгоре монтажната кутия (P), виж фиг. [10].
- По-нататъшни действия за монтаж предприемайте след слагането на плочките.

Указания за фаянсаджията:

- Спазвайте размера от 1 до 3мм за фугите до монтажната защитна кутия, виж фиг. [11].

Монтаж на външните декоративни части на арматурата.

По-нататъшните действия за монтаж са обяснени в Инструкциите за монтаж на външните части на арматурата.

Резервни части, виж страница I.



Kasutusala

Peitsegisti onette nähtud:

- Otse külma veetoru külge ühendamiseks
- Ülesvoolu oleva segu veetoru väljalaske külge ühendamiseks

Ohutusteave

- Segistit tohib paigaldada ainult külümumiskindlatesse ruumidesse.
- Impulsstoiteplokki tohib kasutada üksnes siseruumides.
- Toitepinge peab olema eraldi lülitatav.
- Kasutage ainult originaalosi ja lisavarustust. Teiste osade kasutamisel muutub garantii ja CE-märk kehetuks.

Tehnilised andmed

• Minimaalne veesurve	0,05 MPa
• Surve töörežiimis maksimaalselt	1 MPa
• Soovituslik veesurve	0,1–0,5 MPa
• Testimissurve	1,6 MPa
• Temperatur	max 70 °C
Soovituslik (energiasästuk):	
• Integreeritud eeltõkesti	60 °C

Kui segisti staatliline surve on üle 0,5 MPa, tuleb paigaldada surveandalaja.

Esmane paigaldamine

1. Valmistage sein segisti paigaldamiseks ette, järgige mõõtejoonist voldiku I k ja joonist [1] voldiku II k.
2. Järgige paigaldussügavust vastavalt joonisele [2].
3. Seadke seinapaigalduskomplekt (A) horisontaalselt ja vertikaalselt õigeks ning seisaga paralleelseks, vt joonist [3].
4. Märgistage seinapaigalduskomplekt (A) ning kinnitage tühblite, seibide ja kruvidega (ei kuulu tarnekomplekti).
5. Ühendage torustik (B), vt joonist [4].

Veetorusid ja segisti korput ei tohi ühendada jootmisse teel, sest nii võib vigastada paigaldatud eeltökestit.

6. Sulgege eeltökesti (C), vt joonist [5].

7. Ühendage voolik (D) filtriga (E) eeltökesti (C) külge.

Avage vee juurdevool ja kontrollige ühenduskohti lekete suhtes!

Peske torusüsteem enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi (vastavalt standardile EN 806)!

Elektritööd

- ⚠ Elektreinstitatsiooni tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrimontöör! Seejuures tuleb järgida IEC 364-7-701-1984 norme (vastavalt VDE 0100 osale 701) ning köiki riiklikke ja kohalikke eeskirju!**
- Kasutada tohib ainult veekindlat ümarkaablit välisläbimööduga 6 kuni 8,5mm.
 - 1. Lõigake seinapaigalduskomplekti (A) auk, vt joonist [6].
 - 2. Viige 230 V ühenduskaabel (I) alumisse ossa. Isoleerige vastavalt joonisele [7].
 - 3. Tõmmake voolik (J1) üle mölema elektrit juhtiva soone.
 - 4. Monteeringe ühendusklemm (J), jälgige paigutust, vt joonist [8].
 - 5. Fikseerge kaablisidemetega (J2) köik kolm soont vahetult ühendusklemmi (J) ees.
 - 6. Painutage juhe (I1) kaardi ja asetage ühendusklemm (J) alaosas (K) fiksatorite peale, vt joonist [9].
 - 7. Kinnitage kaabel kruvidega (M) ja kinnitusklambriga (L).
 - 8. Kinnitage kaas (N) kruviga (O) alaosas (K) peale.

Märkus paigaldajale:

- Paigaldage kaitsekilp (P), vt joonist [10].
- Ülejäänud paigaldustoimingud tehke alles pärast plaatimistööde lõpetamist.

Märkus plaatijale:

- Arvestage vuugi mõõtmeteeks kaitsekilbini 1 kuni 3mm, vt joonist [11].

Paigaldage segisti lõplikult.

Edasised paigaldustoimingud leiate segisti seinapealse osa lõpliku paigaldamise osast.

Tagavaraoasad, vt voldiku I lk.

LV

Lietojums

Zemapmetuma dušas maisitājs ir piemērots:

- Tiešājam pieslēgumam pie aukstā üdens apgādes sistēmas;
- Pieslēgumam pie jauktās üdens apgādes sistēmas atzarojuma;

Informācija par drošību

- Ierīci drīkst uzstādīt tikai pret salu aizsargātās telpās.
- Tikla strāvas pieslēguma daļu ir paredzēts lietot tikai iekštelpās.
- Elektriskajai strāvai jābūt ieslēdzamai atsevišķi.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Izmantojot citas daļas, garantija un CE markējums zaudē spēku.

Tehniskie parametri

• Minimālais hidrauliskais spiediens	0,05 MPa
• Darba spiediens maksimāli	1 MPa
• Ieteicamais hidrauliskais spiediens	0,1–0,5 MPa
• Kontrolspiediens	1,6 MPa
• Temperatūra	maksimāli 70 °C
• Ieteicamā temperatūra (enerģijas ekonomijai):	60 °C
• Iebūvēts üdens noslēgs	
Ja spiediens miera stāvoklī pārsniedz 0,5 MPa, uzstādīet reduktori.	

Pamatuzstādīšanas darbi

1. Sagatavojet uzstādāmo sienu, ievērojot gabarītrasējumu I atvērumā un [1.] attēlu II atvērumā.
 2. Atbilstoši [2.] attēlam īemiet vērā iebūves dzīlumu.
 3. Ar līmenrādi izlīdziniet pie sienas uzstādīto kasti (A) vertikāli, horizontāli un paralēli sienai; skatiet [3.] attēlu.
 4. Izmēriet pie sienas uzstādītās kastes vietu un piešiņpiriet ar dībeliem, starplikām un skrūvēm (nav iekļauta piegādes komplektā).
 5. Pievienojet cauruļvadu (B); skatiet [4.] attēlu.
- Cauruļsavienojumus un korpusu nedrīkst savienot lodējot – var sabojāt iebūvēto üdens noslēgu.**
6. Aizveriet üdens noslēgu (C); skatiet [5.] attēlu.
 7. Šķūteni (D) ar sietu (E) pievienojet pie üdens noslēga (C).
- Atveriet üdens pieplūdi un pārbaudiet savienojumu hermētiskumu!**
- Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms uzstādīšanas un pēc tās (nemiet vērā EN 806)!**

Veiciet elektroinstalācijas darbus

⚠ Elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai profesionāls elektroinstalators! Turklāt jāievēro noteikumi saskaņā ar IEC 364-7-701-1984 (atb. VDE 0100, 701. daļai), kā arī visi valsts un vietējie noteikumi!

- Atļauts lietot tikai apalos vadus ar ārējo diametru no 6 līdz 8,5mm.
- 1. Izgrieziet atvērumu sienas iebūves skapī (A); skatiet [6.] attēlu.
- 2. 230 V pieslēguma kabeli (I) ievietojet apakšējā daļā. Izolējet to atbilstoši [7.] attēlam.
- 3. Cauruli (J1) pārvelciet pāri abām strāvu vadošajām dzīslām.
- 4. Uzlieciet stiprinājuma spaili (J), ievērojiet novietojumu, skatiet [8.] attēlu.
- 5. Ar vadu savīcējiem (J2) visas trīs dzīslas nofiksējet tuvu pie stiprinājuma spailēs (J).
- 6. Šuves (I1) izvietojet lokveidā un novietojet stiprinājuma spaili (J) uz apakšējās daļas (K) stiprinājuma elementiem; skatiet [9.] attēlu.
- 7. Nodrošiniet vadu ar skrūvēm (M) un atspriegotāju (L).
- 8. Nostipriniet vāciņu (N) ar skrūvi (O) apakšdaļā (K).

Norādījums uzstādītājam:

- Uzlieciet karkasa elementu aizsargu (P); skatiet [10.] attēlu.
- Turpmākais montāžas darbus veiciet tikai pēc flīzēšanas darbiem.

Norādījums flīzētājiem:

- Ievērojiet 1 līdz 3mm attālumu līdz ierīces aizsargpalkam; skatiet [11.] attēlu.

Veiciet gatavo instalāciju.

Norādes par turpmākajiem montāžas darbiem iekļautas virsbūves gatavās instalācijas aprakstā.

Rezerves daļas; skatiet I atvērumu.

LT

Naudojimo sritis

Potinkinis maišytuvas tinkamas:

- Tiesiogiai prijungti prie šaldo vandens tiekimo
- Prijungti prie maišyto vandens išlaido

Informacija apie saugą

- Montuoti galima tik šildomose patalpose.
- Impulsinis maitinimo blokas pritaikytas naudoti tik uždarose patalpose.
- Itampa turi būti atjungiamai atskirai.
- Naudokite tik originalias atsargines ir priedų dalis.
- Naudojant kitokias dalis, nustoja galioti garantija ir CE ženklias.

Techniniai duomenys

• Mažiausias vandens slėgis	0,05 MPa
• Didžiausias darbinis slėgis	1 MPa
• Rekomenduojamas vandens slėgis	0,1–0,5 MPa
• Bandomasis slėgis	1,6 MPa
• Temperatūra	didž. 70 °C
Rekomenduojama temperatūra (taupant energiją):	60 °C
• Įmontuota pirminė sklendė	

Jei statinis slėgis didesnis nei 0,5 MPa, reikia įmontuoti slėgio reduktorių.

Pasiėptas montavimas

1. Paruoškite montavimui sieną, vadovaudamiesi I atlenkiamame puslapyje ir II atlenkiamojo puslapiu [1] pav. pateiktu brėžiniu su matmenimis.
2. Laikykites [2] pav. nurodyto montavimo gylio.
3. Montavimo sienoje dézé (A) nustatykite horizontaliai, vertikaliai ir lygiagrečiai su siena, žr. [3] pav.
4. Pažymėkite montavimo sienoje dézé (A) ir pritvirtinkite mūrvinėmis, poveržėmis ir varžtais (nejeina į komplekaciją).
5. Prijunkite vamzdį (B), žr. [4] pav.

Nelituokite vamzdžių prie korpuso, nes galite pažeisti įmontuotą pirminę sklendę.

6. Uždarykite pirminę sklendę (C), žr. [5] pav.
7. Žarną (D) su sieteliu (E) prijunkite prie pirminės sklendės (C).

Atsukite vandens sklendę ir patirkinkite, ar per jungtis neteka vanduo!

Prieš atlikdami montavimo darbus ir po jų, kruopščiai praplaukite vamzdžių sistemą (laikykites EN 806)!

Elektros instalacijos įrengimas



Elektros instalacijos darbus gali atlikti tik atitinkamą kvalifikaciją turintis elektrotechnikos specialistas! Įrengiant instalaciją, reikia laikytis IEC 364-7-701-1984 nurodymų (atitinkamai VDE 0100, 701 dalis), taip pat visų nacionalinių ir vietinių potvarkių!

- Leidžiama naudoti tik apvalujį kabelį, kurio išorinis skersmuo yra 6 iki 8,5mm.
1. Išpjaukite angą montavimo sienoje dézēje (A), žr. [6] pav.
2. 230 V prijungimo kabelį (I) įkiškite į apatiniajā dalį. Nuimkite izoliaciją, kaip parodyta [7] pav.
3. Žarną (J1) užmaukite ant abiejų srovę leidžiančių gyslų.
4. Primontuokite sietyno gnybtus (J), laikykites išdėstymo tvarkos, žr. [8] pav.
5. Kabelių rinkelį (J2) užfiksukite visas tris gyslas arti sietyno gnybtų (J).
6. Lankstui laidą (I1) nutieskite lanku ir uždékite gnybto trinkelę (J) ant fiksavimo elementų apatinėje dalyje (K), žr. [9] pav.
7. Kabelį pritvirtinkite varžtais (M) ir laikikliais (L).
8. Dangtelį (N) pritvirtinkite varžtu (O) apatinėje dalyje (K).

Nurodymas sanotechnikui:

- Užmaukite struktūrinio gaubto apsaugą (P), žr. [10] pav.
- Kitus montavimo veiksmus atlikite tik išklijavę apdailos plytelės.

Nurodymas apdailos plytelų klojėjui:

- Siūlės matmenys iki apsauginio gaubto turi būti nuo 1 iki 3mm, žr. [11] pav.

Atlikite galutinio įrengimo darbus.

Kaip montuoti toliau, aiškinama skirsnyje „Dekoratyvinės dalies galutinis įrengimas“.

Atsarginės dalys, žr. I atlenkiamajį puslapį.

RO

Domeniu de utilizare

Baterie pentru montaj sub tencuiuă, adevarată pentru:

- Raccord direct la alimentarea cu apă rece
- Raccord la ieșirea unei alimentări cu apă de amestec plasată în amonte

Informații privind siguranța

- Instalația trebuie realizată numai în spații protejate împotriva înghețului.
- Blocul de alimentare electrică este destinat exclusiv pentru utilizare în încăperi închise.
- Alimentarea electrică trebuie să poată fi întreruptă separat.
- Trebuie utilizate numai piese de schimb și accesoriu originale. Utilizarea altor piese duce la pierderea garanției și a valabilității marcapulului CE.

Specificații tehnice

• Presiune minimă de curgere	0,05 MPa
• Presiune de lucru maximă	1 MPa
• Presiune de curgere recomandată	0,1 - 0,5 MPa
• Presiune de încercare	1,6 MPa
• Temperatură	max. 70 °C
Recunoscând (economisire de energie):	60 °C
• Ventil de separare integrat	

La presiuni statice de peste 0,5 MPa se va monta un reductor de presiune.

Operații preliminare de instalare

1. Se pregătește în prealabil pe teretele în care se face instalarea; se vor avea în vedere desenul cu cote de pe pagina pliantă I și fig. [1] de pe pagina pliantă II.

2. Se va respecta adâncimea de montaj conform fig. [2].

3. Se aliniaza caseta de montaj în perete (A) pe orizontală, pe verticală și paralel cu peretele; a se vedea fig. [3].

4. Se marchează cutia de încastrare (A) și se fixează cu diblurile, șaibele și suruburile (nu este inclus în componente livrate).

5. Se racordează conducta (B); a se vedea fig. [4].

Nu se admite legătura prin lipire între conducte și carcasa, deoarece poate fi deteriorat ventilul de separare încorporat.

6. Se închide ventilul de separare (C); a se vedea fig. [5].

7. Se racordează furtunul (D) cu sita (E) la ventilul de separare (C).

Se deschide alimentarea cu apă și se verifică etanșeitatea racordurilor!

Se spală temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare (se va respecta EN 806)!

Realizarea instalației electrice



Instalația electrică trebuie realizată numai de un electrician de specialitate! Trebuie respectate prevederile IEC 364-7-701-1984 (respectiv VDE 0100 partea 701) precum și toate reglementările naționale și locale!

- Se poate utiliza numai un cablu rotund cu diametrul exterior de 6 până la 8,5mm.
- 1. Se tăie deschizătura în caseta de încastrare (A); a se vedea fig. [6].
- 2. Se introduce cablul de racord (I) de 230 V în partea inferioară. Se dezizolează conform fig. [7].
- 3. Se trage tubul (J1) peste cele două conductoare de alimentare.
- 4. Se montează regleta de borne (J); atenție la poziția conexiunilor; a se vedea fig. [8].
- 5. Cu clema de cablu (J2) se fixează cele trei conductoare imediat înaintea reglelei de borne (J).
- 6. Firul (I1) se dispune în arc și se poziționează regleta de borne (J) în elementele de fixare din partea inferioară (K); a se vedea fig. [9].
- 7. Se asigură cablul cu șuruburile (M) și cu sistemul de detensionare (L).
- 8. Capacul (N) se fixează cu șurubul (O) în partea inferioară (K).

Indicații pentru instalator:

- Se așează apărătoarea (P); a se vedea fig. [10].
- Se continuă cu următoarele operații de montaj numai după terminarea faianțării.

Indicații pentru faianțator:

- Se va respecta cota rostului de 1 până la 3mm față de apărătoare; a se vedea fig. [11].

Se execută operațiile finale de instalare.

Alte operații de montare sunt explicate la instalarea finală a părții superioare.

Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă I.



应用范围

本产品为隐藏式淋浴龙头，适于：

- 直接连接冷水进水管
- 连接上游冷热水混水的出水口

安全说明

- 只能在无霜房间内安装。
- 开关式电源只适合在室内使用。
- 电源必须可独立开关。
- 只能使用原装备件及零件。如果使用其他零件，则保修和CE标识将失效。

技术参数

• 最小水流压强	0.05 MPa
• 最大工作压强	1 MPa
• 建议的水流压强	0.1 – 0.5 MPa
• 测试压强	1.6 MPa
• 温度	最高 70 °C 60 °C
• 推荐（节能）：	
• 一体式隔离阀	

如果静压超过 0.5 MPa，必须加装减压阀。

初步安装

1. 对墙壁做些安装准备工作，请参见折页 I 以及折页 II 上的图 [1]。
2. 参照图 [2] 观察安装的深度。
3. 将埋墙件保护罩 (A) 与墙面水平、垂直、平行对齐，如图 [3] 所示。
4. 标记埋墙件保护罩 (A) 并使用橡皮塞、密封圈 和螺钉 固定（未包含在供货规格内）。
5. 连接水管 (B)，如图 [4] 所示。

切勿焊接水管和套管之间的连接，否则，可能会损坏内置隔离阀。

6. 关闭隔离阀 (C)，如图 [5] 所示。

7. 将软管 (D) 及过滤网 (E) 连接至隔离阀 (C)。

打开冷、热水进水管，检查接头是否存在渗漏情况。

安装前后务必彻底冲洗所有管件（遵循 EN 806 规范）。

连接电源

电气安装工作只能由有资质的电工执行。进行此项工作时，必须遵守 IEC 364-7-701-1984 标准的规定（与 VDE 0100 第 701 部分相对应），以及当地适用的所有全国性或地方性法规。

- 只能使用最大外部直径为 6 到 8.5 毫米的圆形电缆。

1. 在埋墙件保护罩 (A) 上切出开口，如图 [6] 所示。

2. 将 230V 的连接电缆 (I) 插入底座。根据图 [7] 剥除绝缘层。

3. 将套管 (J1) 套在两条载流电线上。

4. 接上瓷套终端 (J)；观察任务，参见图 [8]。

5. 用扎带 (J2) 将三条电线都固定在瓷套终端 (J) 的前端。

6. 以弧线引入线缆 (I1)，并将灯架接线头 (J) 放在底座 (K) 上的定位器 上，如图 [9] 所示。

7. 使用螺钉 (M) 和线扣 (L) 固定电缆。

8. 使用螺钉 (O) 固定底座 (K) 中的保护盖 (N)。

安装人员注意事项：

- 安装结构外壳保护装置 (P)，如图 [10] 所示。
- 在瓷砖粘贴工作完成以前，请勿继续执行任何安装步骤。

瓦工注意事项：

• 在初步安装保护壳周围留出 1 至 3 毫米灌浆接缝空隙，如图 [11] 所示。

执行最终安装。

配套装置的最终安装将说明进一步安装的步骤。

备注，请参见折页 I。



Сфера застосування

Змішувач для прихованого монтажу придатний для:

- Прямого підключення до труб для холодної води;
- Підключення до вивідного отвору для попередньо змішаної води.

Правила безпеки

- Встановлення пристрію дозволено лише в захищених від ходу приміщеннях.
- Імпульсний блок живлення призначено для використання лише в закритих приміщеннях.
- Напруга повинна вимикатись автономно.
- Використовуйте лише фірмові запчастини й аксесуари. У випадку використання інших деталей гарантія та маркування CE будуть вважатися недійсними.

Технічні характеристики

- | | |
|--|---------------|
| • Мінімальний гідравлічний тиск | 0,05 МПа |
| • Робочий тиск | 1 МПа |
| • Рекомендований гідравлічний тиск | 0,1 - 0,5 МПа |
| • Випробований тиск | 1,6 МПа |
| • Температура | макс. 70 °C |
| Рекомендовано (економне споживання енергії): | 60 °C |
| • Інтегрований попередній запірний вентиль | |
- Якщо статичний тиск перевищує 0,5 МПа, необхідно вмонтовувати редуктор тиску.

Попередній монтаж

1. Підготуйте стіну. Дотримуйтесь розмірів, що вказані на складному аркуші I та рис. [1] на складаному аркуші II.
 2. Дотримуйтесь глибини монтажу, що вказана на рис. [2].
 3. Вирівнійте настінну монтажну коробку (A) по вертикалі, по горизонталі та паралельно до стіни, див. рис. [3].
 4. Позначте положення настінної монтажної коробки (A) та зафіксуйте її за допомогою дюбелів, шайб і гвинтів (не входить до комплекту поставки).
 5. Під'єднайте трубопровід (B), див. рис. [4].
- З'єднання трубопроводу з корпусом не можна здійснювати шляхом спаювання, тому що можна пошкодити встановлені попередній запірний вентиль.**
6. Закріпіть попередній запірний вентиль (C), див. рис. [5].
 7. Під'єднайте шланг (D) із фільтром (E) до попереднього запірного вентиля (C).

Відкрийте подачу води та перевірте герметичність з'єднань!

Перед встановленням і після нього необхідно ретельно промити систему трубопроводів (дотримуйтесь стандарту EN 806)!

Прокладання електропроводки



Прокладати електропроводку має право лише спеціаліст-електрик! При цьому слід дотримуватися вимог міжнародного стандарту з електротехніки IEC 364-7-701-1984 (відповідає нормам Союзу німецьких електротехніків VDE 0100, частина 701), а також усіх національних і місцевих інструкцій!

- Можна використовувати лише круглий кабель із зовнішнім діаметром від 6 до 8,5мм.
- 1. Виріжте отвір у настінній монтажній коробці (A), див. рис. [6].
- 2. Вставте кабель підключення 230 В (I) в нижню частину трансформатора і заізольюйте його, див. рис. [7].
- 3. Вставте обидві струмопровідні жили (J1) у шланг.
- 4. Встановіть клемну колодку (J), слідкуйте за обкладкою, див. рис. [8].
- 5. Зафіксуйте всі три жили за допомогою бандажної стрічки (J2) на невеликій відстані від клемної колодки (J).
- 6. Покладіть шнур (I1) дугою та встановіть клемну колодку (J) на фіксуючі елементи в нижній частині пристрою (K), див. рис. [9].
- 7. Зафіксуйте кабель гвинтами (M) та послаблювачем натягу (L).
- 8. Зафіксуйте кришку (N) гвинтом (O) в нижній частині пристрою (K).

Вказівка для слюсаря-сантехніка:

- Надягніть захисне покриття (P), див. рис. [10].
- Подальший монтаж необхідно проводити після облицювання.

Вказівка для облицювальника:

- Проміжок між кахлем та захисним покриттям повинен складати від 1 до 3мм, див. рис. [11].

Здійсніть остаточне встановлення.

Подальший монтаж буде роз'яснено під час остаточного встановлення зовнішньої частини приладу.

Запчастини, див. складаний аркуш I.

RUS

Область применения

Скритый смеситель пригоден для:

- Прямого подсоединения к водопроводу холодной воды
- Подсоединения к отводу предварительно смешанной воды

Інформация по техніке безпеки

- Установку разрешается производить только в теплых помещениях.
- Импульсный блок питания пригоден только для использования в закрытых помещениях.
- Напряжение должно отключаться автономно.
- Разрешается использовать только оригинальные запчасти и комплектующие детали. Применение иных деталей ведет к утрате гарантии и знака CE.

Технические данные

• Минимальное давление воды	0,05 МПа
• Рабочее давление макс.	1 МПа
• Рекомендуемое давление воды	0,1 - 0,5 МПа
• Испытательное давление	1,6 МПа
• Температура	макс. 70 °C
Рекомендовано (экономия энергии):	60 °C

• Встроенный предварительный запорный вентиль

При давлении в водопроводе более 0,5 МПа рекомендуется установить редуктор давления.

Предварительная установка

1. Подготовить стену к монтажу, учитывая данные на чертеже с размерами на складном листе I и рис. [1] на складном листе II.
2. Соблюдать монтажную глубину согласно рис. [2].
3. Выставить стенной короб (A) горизонтально, вертикально и параллельно по отношению к стене, см. рис. [3].
4. Выполнить разметку для стенного короба (A) и закрепить дюбелями, шайбами и винтами (не входит в комплект поставки).
5. Подсоединить трубопровод (B), см. рис. [4].

Не разрешается паяное соединение корпуса с трубопроводами, так как это может вызвать повреждение встроенного предварительного запорного вентиля.

6. Закрыть предварительный запорный вентиль (C), см. рис. [5].
7. Подсоединить шланг (D) с фильтром (E) к предварительному запорному вентилю (C).

Открыть подачу воды и проверить соединения на герметичность!

Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать стандарт EN 806)!

Проведение электроподключения



Прокладывать электропроводку имеет право только специалист-электрик! При этом следует соблюдать предписания международного стандарта по электротехнике IEC 364-7-701-1984 (соответствуют нормам Союза немецких электротехников VDE 0100, часть 701), а также все национальные и местные инструкции!

- Разрешается применять только кабель круглого сечения с максимальным наружным диаметром 6 - 8,5мм.
- 1. Вырезать отверстие в стеклом коробе (A), см. рис. [6].
- 2. Вставить соединительный кабель 230 V (I) в нижнюю часть трансформатора. Удалить изоляцию согласно рис. [7].
- 3. Вставить обе токоведущих жилы в гибкую трубку (J1).
- 4. Установить клемму (J), следить за распределением, см. рис. [8].
- 5. Зафиксировать все три жилы рядом с клеммой (J) бандажной лентой (J2).
- 6. Проложить гибкий провод (I1) в основании и позиционировать клемму (J) на фиксаторах в нижней части (K), см. рис. [9].
- 7. Зафиксировать кабель винтами (M) и ограничителем длины (L).
- 8. Закрепить крышку (N) в нижней части (K) винтом (O).

Указание для слесаря-сантехника:

- Установить защитный кожух (P), см. рис. [10].
- Остальные монтажные операции проводятся уже после укладки облицовочных плиток.

Указание для плиточника:

- Учитывать размер шва 1 - 3мм до защитного кожуха, см. рис. [11].

Выполнение окончательного монтажа.

Остальные монтажные операции разъясняются в описании окончательного монтажа накладной панели.

Запасные части, см. складной лист I.







Pure Freude an Wasser



D +49 571 3989 333 helpline@grohe.de	EST +372 6616354 grohe@grohe.ee	MAL info-malaysia@grohe.com	SK +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com
A +43 1 68060 info-at@grohe.com	F +33 1 49972900 sav-fr@grohe.com	MX 01800 8391200 pregunta@grohe.com	T +66 21681368 (Haco Group) info@haco.co.th
AUS +(61) 1300 54945 grohe_australia@lixil.com	FIN +358 942 451 390 grohe@grohe.fi	N +47 22 072070 grohe@grohe.no	TR +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com
B +32 16 230660 info.be@grohe.com	GB +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com	NL +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com	UA +38 44 5375273 info-ua@grohe.com
BG +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com	GR +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr	NZ technicalenquiries@paterson trading.co.nz	USA +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com
BR 0800 770 1222 falecom@grohe.com	H +36 1 2388045 info-hu@grohe.com	P +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com	VN +84 90 9694768 +84 90 9375068 info-vietnam@grohe.com
CAU +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	HK +852 2969 7067 info@grohe.hk	PL +48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl	AL BIH HR KS ME MK SLO SRB +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
CDN +1 888 6447643 info@grohe.ca	I +39 2 959401 info-it@grohe.com	RI 0-800-1-046743 customercare- indonesia@asia.lixil.com	Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: +357 22 465200 info@grome.com
CH +41 44 877 73 00 info@grohe.ch	IND +91 1800 102 4475 customercare.in@grohe.com	RO +40 21 2125050 info-ro@grohe.com	IR OM UAE YEM +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
CN +86 4008811698 info.cn@grohe.com	IS +354 515 4000 jonst@byko.is	ROK +82 2 1588 5903 info-singapore@grohe.com	Far East Area Sales Office: +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
CY +357 22 465200 info@grome.com	J +81 3 32989730 info@grohe.co.jp	RP +63 2 8938681	Latin America: +52 818 3050626 pregunta@grohe.com
CZ +358 942 451 390 grohe-cz@grohe.com	KZ +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com	RUS +7 495 9819510 info@grohe.ru	
DK +45 44 656800 grohe@grohe.fi	LT +372 6616354 grohe@grohe.ee	S +46 771 141314 grohe@grohe.se	
E +34 93 3368850 grohe@grohe.es	LV +372 6616354 grohe@grohe.ee	SGP +65 6311 3611 info-singapore@grohe.com	

www.grohe.com

2016/09/28